
数码相机

QV-R40

用户说明书

感谢您选购本卡西欧产品。在使用之前,请阅读本用户说明书中的安全注意事项并将本用户说明书保管好为以后参考之用。

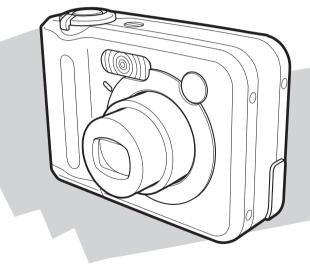






开箱

请检查确认下示所有相机及附件齐全。若有缺少请尽快与您的经销商联系。

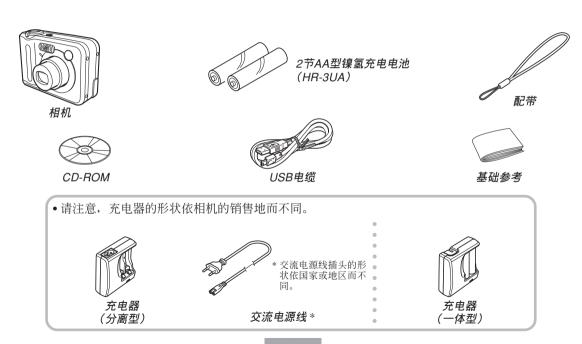

目录

	关于本说明书	2
2 简介	部位说明	2
开箱 2 特长 9 注意事项 11 综合须知 11 数据错误注意事项 18 使用条件 18 结露 19 镜头 19 其他 20	显示屏内容 显示屏内容 REC方式 PLAY方式 显示屏内容的变更 指示灯 配带的安装 电源要求 电池的充电 如何装入电池 如何从相机中取出电池 交流电的使用	2 2 3 3 3 3
21 人门指南	相机的开机与关机 节电设定的配置	4
首先,对电池进行充电!21	画面选单的使用	4
如何配置显示语言及时钟设定22 如何拍摄影像23	显示语言及时钟设定的配置 如何配置显示语言及时钟设定	
如何查看拍摄影像	51 基本影像拍摄	
	影像的拍摄	5
	拍摄注意事项 关于自动聚焦	5
	关于REC方式显示画面	5
	光学取景器的使用	5

25 事前准备

变焦的使用	55	如何将物体拍摄在即存背景影像上 (Pre-shot(预照))	79
数码变焦	56	动画方式的使用	81
闪光灯的使用 闪光灯的状态	58	直方图的使用	
闪光强度设定的变更	60	REC方式相机设定	84
闪光灯注意事项	60	ISO敏感度的指定	84
自拍定时器的使用	61	测光方式的选择 滤光器功能的使用	85 86
影像尺寸及像质的指定	63	色彩饱和度的指定	86
如何指定影像尺寸	63	对比度的指定	87
如何指定像质	64	轮廓清晰度的指定	87
		如何打开及关闭画面格栅	88
CE 甘州拉博功纶		如何打开及关闭影像查看功能	88
65 其他拍摄功能		如何在 [◀] 及 [▶] 钮上配置功能	89
取件之子的件权	0.5	如何指定开机缺省设定	90
聚焦方式的选择		相机的重设	91
自动聚焦的使用 近距方式的使用	65 67		
五起刀式的使用 无穷远方式的使用	67	92 播放	
手动聚焦的使用	68	OE JEWA	
聚焦锁定的使用	69	基本播放操作	92
曝光补偿(EV切换)	4.7		
		显示影像的变焦	
白色平衡的调节		影像尺寸的变更	94
白色平衡的手动调节	72	影像的裁剪	QF
Best Shot(最佳摄影)方式的使用	73	动画的播放	
自创Best Shot (最佳摄影) 设置	75		
如何将两个人的照片合并在一幅影像中		九幅影像画面的显示	97
(Coupling Shot (双合照))	77	如何在九幅影像画面中选择指定影像	98
(Oouping Onot (X A M/)		日历画面的显示	98
		H " 1 H H 1 J J L 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

画面影像的旋转	
102 文件的删除	
如何删除单个文件	
104 文件管理	
文件夹	104 104
文件的保护 如何保护单个文件 如何保护存储器中的全部文件	105 105 106
DPOF如何对单幅影像配置打印设定如何配置全部影像的打印设定	106 107 108
PRINT Image Matching II	
Exif Print	109
USB DIRECT-PRINT的使用	110
FAVORITE文件夹的使用 如何将文件复制于FAVORITE文件夹 如何显示FAVORITE文件夹中的文件 如何从FAVORITE文件夹删除文件 如何从FAVORITE文件夹删除全部文件	112 114 115 116

117 其他设定

文件名序列编号生成方法的指定	117
键音的开关	118
如何为启动画面指定影像	118
关机影像设定的配置	119
闹铃的使用 如何设定闹铃 闹铃的停止	12 12 12
时钟的设定 如何选择本地时区 如何设定目前时间及日期 日期格式的变更	123 123 124 124
世界时间的使用 如何显示世界时间画面 如何配置世界时间设定 如何配置夏令时(DST)设定	125 125 125 126
如何变更显示语言	127
贞藏存储器的格式 化	128

129 存储卡的使用

存储卡的使用 如何将存储卡插入相机 如何从相机取出存储卡 存储卡的格式化 存储卡注意事项 文件的复制 如何将内藏存储器中的全部文件复制于存储卡	130 130 131 131 1331 1331
如何将一个文件从存储卡复制于内藏存储器 如何在电脑上查看影像	13
相机如何与Windows电脑配合使用 USB连接须知	13! 14
相机如何与Macintosh电脑配合使用 USB连接须知	140 14
能够从电脑执行的操作	144
如何使用存储卡向电脑传送影像	144
存储器中的数据	14 14 14 14
1 3/2013 PH HH /A 13 PH 1 LEAST 7 - X	

148 相机与电脑的配合使用

影集功能的使用	148
影集的创作	148
影集版面的选择	149
影集详细设定的配置	150
影集文件的查看	152
影集的保存	15:
CD-ROM光盘上的应用程序的安装	155
关于附带CD-ROM光盘	15:
电脑系统要求	150
如何在Windows电脑上从CD-ROM光盘安装软件	157
入门初步	15
语言的选择	15
如何查看"自述文件"文件	158
应用程序的安装	158
如何阅览用户文件(PDF文件)	159
用户登录	159
选单应用程序的结束	159
如何在Macintosh上从CD-ROM光盘安装软件	160
软件的安装	16
加何阅览用户文件(PDF文件)	16

162 附录

选单参考	162
指示灯参考	164
REC方式	165
PLAY方式	166
充电器	165
疑难排解指南	
显示信息	170
规格	171
主规格	171

▶▶ 重要! ◀◀

- 本说明书的内容如有更改, 恕不另行通知。
- 卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.) 对于因使用本用户说明书而引起的任何损 害或损失不负任何责任。
- 卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)对于第三者因使用QV-R40相机而引起的任何损失或索赔不负任何责任。
- 卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)对于您或任何其他人由于使用Photo Loader 及/或Photohands所引起的任何损害或损失不负任 何责任。
- 卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)对于因故障、维修、或更换电池造成数据 丢失而导致的任何损害或损失皆不负任何责任。 为防止重要数据的丢失,请务必在其他媒体上对 所有重要数据进行备份。
- ·SD徽标为注册商标。
- Windows, Internet Explorer及DirectX为Microsoft Corporation之注册商标。
- Macintosh为Apple Computer, Inc.之注册商标。
- MultiMediaCard为德国Infineon Technologies AG公司之商标,其已授权于MultiMediaCard Association (MMCA)。

- •Acrobat 及Acrobat Reader 为Adobe Systems Incorporated 之商标。
- USB驱动程序(批量保存)使用Phoenix Technologies Ltd.公司的软件。
 兼容软件版权© 1997 Phoenix Technologies Ltd.,版权所有。
- 本说明书中涉及的其他公司、产品及服务名称也可能为相关所有者之商标或服务标志。
- Photo Loader 及Photohands 为卡西欧计算机公司 (CASIO COMPUTER CO., LTD.) 所有。除上述条 款之外,这些应用程序的所有版权及其他相关权 利均属于卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)。

■版权限制

除以个人欣赏为目的外,在未经授权的情况下对快 照文件及动画文件进行复制将违反版权法及国际条约。 无论是有偿还是无偿,在没有版权所有者许可的情况下 通过国际互联网向第三者分发此种文件同样违反版权法 及国际条约。

特长

• 400万有效像素

高分辨百万像素CCD产生400万有效像素(413万总像素)的影像,打印时清晰漂亮。

- 1.6英寸TFT彩色LCD显示屏
- 9.6倍无极变焦 3倍光学变焦、3.2倍数码变焦
- 10MB闪光存储器 不使用存储卡也能拍摄影像
- 支持SD存储卡及MMC(MultiMediaCards)以扩展存储容量
- 简单影像传送 只要用USB电缆连接相机,影像便会被传送至电 脑。
- Best Shot (最佳摄影)

只要选择对应于您要拍摄的影像类型的示范场 景,相机便会自动进行烦琐的设置操作,使您每次都 能拍摄出漂亮的照片。 • Coupling Shot (双合照)及Pre-shot (预照)

Coupling Shot(双合照)能将两个物体合并在一幅影像中,而Pre-shot(预照)能将物体添加在预先拍摄的背景影像中。也就是说,即使周围只有您和您的朋友两个人也能得到你们的合影。使用Coupling Shot(双合照)或Pre-shot(预照)时可以在Best Shot(最佳摄影)方式中选择相应的示范影像。

• 旋动影像功能

影像在显示屏上循环显示,直到停止在某影像上 为止。

- 三联自拍定时器方式 通过设定,自拍定时器能自动反复三次。
- 实时百方图

画面上的直方图能让您在查看影像全体亮度效果 的同时调节曝光,使在复杂光线条件下的拍摄比以往 任何时候都更为容易。

• 世界时间

设定目前地点的目前时间,操作简单。可以从32 个时区中的162个城市中进行选择。

• 闹铃

内藏闹铃帮助您准时参加重要活动,您甚至可以将 其作为闹钟使用。您还可以指定到达闹铃时间时出现 在显示屏上的影像。

• 影集功能

相机会自动生成作为拍摄影像影集的HTML文件。 使用标准网页浏览器能查看及打印影集内容。影像还 可嵌入网页中,既快速又简单。

• 日历画面

只需简单的操作便能在相机的显示屏画面上显示整月日历。整月日历上的各天都显示当天所拍摄的第一幅影像的缩小版,其便于您迅速查找特定的影像,简单方便。

• DCF数据储存

DCF("Design rule for Camera File System"相 机文件系统用设计方案)数据储存协议提供了数码相 机与打印机间的影像兼容性。

• DPOF ("Digital Print Order Format" 数码打印顺序格式) 使用DPOF兼容打印机能以您希望的顺序打印影像,简单方便。DPOF还可用于为由专业打印服务进行打印时指定影像及像质。

- PRINT影像匹配 II(PRINT Image Matching II)兼容 影像中含有 PRINT Image Matching II 数据(方式 设定及其他相机设置信息)。支持PRINT Image Matching II 的打印机读取此数据并相应调节打印影像。因 此,打印出的影像与您拍摄时的意愿完全吻合。
- 支持USB DIRECT-PRINT

本相机支持由Seiko Epson Corporation开发的USB DIRECT-PRINT。与支持USB DIRECT-PRINT的打印机直接连接时,您可以直接从相机选择要打印的影像及开始打印操作。

• 附带Photo Loader及Photohands软件

本相机附带Photo Loader。此常用应用程序能自动 将影像从相机载入电脑。本相机还附带Photohands软 件,其为能对影像进行快速简单润饰的应用程序。

注意事项

综合须知

使用QV-R40时必须遵守下述重要注意事项。本用户说明书中的"本相机"及"相机"均是指卡西欧QV-R40数码相机。

■避免在移动过程中使用

切勿在驾车或驾驶其他交通工具时或行走时使用相机进行拍照或显示影像。移动过程中观看显示屏有导致严重事故的危险。

■直视太阳或明亮的光源

切勿通过相机的取景器看太阳或任何其他明亮的光源。否则会对眼睛造成伤害。

■闪光

- 切勿在可能有可燃或可爆炸性气体存在的地方使用 闪光灯。此种环境有造成火灾及爆炸的危险。
- 切勿对着正在驾车的人使用闪光灯,否则会干扰司机的视野,有造成交通事故的危险。
- 切勿近距离对着人眼使用闪光灯,否则有造成失明的危险。

■显示板

- 请避免让液晶显示屏(LCD)板的表面受到强烈的压力或撞击,否则可能会造成显示板的玻璃破碎。
- 万一显示板的玻璃破碎,切勿触摸显示板中的液体。否则会引起皮肤发炎红肿。
- 万一显示板中的液体进入口腔,请立即用水漱口, 然后到医院检查。
- 万一显示板中的液体进入眼睛或接触到皮肤,请立即用清水冲洗至少15分钟,然后到医院检查。

■接口

• 切勿在本相机的接口中插入任何未指定的设备。否则有造成火灾及触电的危险。

■移动

 切勿在飞机中或任何其他禁止使用此种设备的地方 使用相机。否则有造成严重事故的危险。

■冒烟、异味、过热及其他异常现象

- 当本相机发生冒烟、发出异味、或过热等现象时继续使用有造成火灾及触电的危险。出现任何上述现象时,请立即采取以下措施。
 - 1. 关闭相机电源。
 - 2. 若正在使用交流电变压器为相机供电,则从墙上的插座上拔下交流电变压器。若正在使用电池为相机供电,则从相机取出电池。请小心不要被烫伤。
 - 3. 与您的经销商或就近的卡西欧特约服务中心联系。

■水及异物

- 水、其他液体或异物(尤其是金属)混入相机有造成火灾及触电的危险。出现任何上述情况时,请立即采取以下措施。在雨中或雪中、在海边或其他水源附近、或在浴室中使用相机时要特别小心。
 - 1. 关闭相机电源。
- 若正在使用交流电变压器为相机供电,则从墙上的插座上拨下交流电变压器。若正在使用电池为相机供电,则从相机取出电池。
- 3. 与您的经销商或就近的卡西欧特约服务中心联系。

■掉落及损伤

- 相机因掉落或其他原因被损坏后,继续使用有造成 火灾及触电的危险。出现任何上述情况时,请立即 采取以下措施。
 - 1. 关闭相机电源。
 - 2. 若正在使用交流电变压器为相机供电,则从墙上的插座上拔下交流电变压器。若正在使用电池为相机供电,则从相机取出电池。
 - 3. 与您的经销商或就近的卡西欧特约服务中心联系。

■远离火源

 切勿让相机接触火,否则有引起爆炸并造成火灾及 触电的危险。

■拆解及改造

切勿以任何方式拆解及改造相机。否则有造成触电、烫伤及其他人身伤害的危险。必须将所有内部检查、维护及修理作业委托给经销商或就近的卡西欧特约服务中心。

■应避免的场所

- 请不要将相机放置于任何下述种类的地方。否则有 造成火灾及触电的危险。
 - 湿度高或灰尘多的地方
- 厨房或其他有油烟的地方
- 加热器附近、电热毯上、受直射阳光照射的地方、停在阳光下封闭的车中,或其他高温的环境中
- 切勿将相机放在不稳定的表面,高架上等。否则有造成相机掉落,导致人员受伤的危险。

■备份重要数据

应通过向电脑或其他存储设备传送的方法随时备份相机存储器中的重要数据。注意,数据会因相机的故障、维修等原因丢失。

■存储器的保护

• 更换电池时,必须按照相机附带说明书中说明的步骤正确操作。电池的更换作业不正确会造成相机存储器中数据的损坏或丢失。

■电池

- 电池使用不当会导致其泄漏电池液,这种液体会损坏及腐蚀电池周围的部件,有导致火灾及人身伤害的危险。使用电池时请严格遵守下列注意事项。
 - 一 切勿拆解电池或使其短路。
 - 一不要让电池接触高温或火。
 - 一切勿混用新旧电池。
 - 一 切勿混用不同种类的电池。
 - 一 不要对非充电电池进行充电。
 - 装入电池时,要确认电池的正极 (+) 与负极 (-) 的方向正确。
 - 使用充电电池时,必须阅读其附带用户文件中的安全须知一节。
 - 一 只使用专为本相机指定的电池。
 - 一长时期不使用相机时,应从相机取出电池。

■碱性电池

- 若万一从碱性电池泄漏的电池液混入眼睛,请采取以下措施。
 - 1. 立即用清水冲洗眼睛。切勿揉搓眼睛!
 - 2. 尽快去医院检查。

不从眼睛中清洗掉碱性电池液有导致失明的危险。

■充电电池

- 在使用、充电或保管电池时,若发现其漏液、发出 异味、发热、变色、变形或任何其他异常现象,应 立即从相机或充电器取出电池并放在不会接触火源 的地方。
- •本说明书中的"电池"一词专指镍氢充电电池。
- •在下述注意事项中的"充电器"一词专指CASIO BC-5H充电器。

- 使用电池时,若不遵守下列注意事项,有造成过 热、火灾及爆炸的危险。
 - 切勿使用除专为电池指定的充电器以外的任何 其他类型的充电器对电池进行充电。
 - 切勿使用电池为本相机以外的任何其他设备供电。
 - 一切勿在火源附近使用或保管电池。
 - 切勿将电池放入微波炉中、弃入火中或放在高温环境中。
 - 将电池装入相机或充电器时必须确认电池的方向正确。
 - 切勿与导电物品(项链、铅笔芯等)一起携带或存放电池。
 - 一切勿拆解电池,或以任何方式改造电池,或让 其受到强烈的撞击。
 - 切勿将电池浸入淡水或盐水中。
 - 一切勿在直射的阳光下、停在阳光下的车内或任何其他会产生高温的地方使用或放置电池。

- 若在正常充电时间内电池仍未完全充电,请停止充电。继续进行充电有造成电池过热、着火及爆炸的危险。
- 电池液会对眼睛造成伤害。万一不小心让电池液混入眼睛,请马上用干净的自来水清洗眼睛,然后去医院检查。
- 若电池将由儿童使用,则需要有负责的成人向其说明注意事项及正确的使用方法,以确保其正确使用电池。
- 万一由于事故原因,电池液蘸到皮肤或衣服上,请 立刻用干净的自来水进行清洗。拖长与电池液的接 触时间会导致皮肤发炎红肿。

■充电器

- 切勿在电压为充电器上标印的额定电压以外的电源 插座中插入充电器。否则有造成火灾、故障以及触 电的危险。
- 切勿用湿手插上或拔下充电器。否则有造成触电的 危险。
- 不要将充电器插入与其他设备共用的插座或延长 线。否则有造成火灾、故障以及触电的危险。
- 充电过程中充电器会轻微变热。此属正常现象,并 非表示出现了故障。
- 不使用时应从电源插座拔下充电器。

■ 交流电变压器(另选件)

- 另选交流电变压器使用不当有造成火灾及触电的危险。使用交流电变压器时必须遵守以下注意事项。
 - 只使用专为本相机指定的另选交流电变压器。
 - 使用电压为100V至240V交流电(50/60Hz)的 墙壁插座作为电源。
- 不要将电源线插入与其他设备共用的墙壁插座,或插入共用延长线。
- 交流电变压器使用不当有造成其损坏,导致火灾及 触电的危险。使用交流电变压器时必须遵守以下注 意事项。
 - 切勿在交流电变压器上放置重物或将其置于高 温环境中。
 - 一 切勿试图改造交流电变压器或使其弯曲。
 - 切勿扭拧或拉扯电源线。
 - 若电源线或插头受损,请与您的经销商或就近的卡西欧特约服务中心联系。
- 请在不会被溅上水的地方使用交流电变压器。否则 有造成火灾及触电的危险。
- 不要在交流电变压器上放置花瓶或任何其他装有液体的容器。否则若水溅在上面有造成火灾及触电的 危险。

- 切勿用湿手触摸交流电变压器。否则有造成火灾及 触电的危险。
- 另选交流电变压器使用不当有造成火灾及触电的危险。使用交流电变压器时必须遵守下述注意事项。
 - 一切勿将电源线放在炉旁或其他发热设备附近。
 - 从墙壁插座拔下时,应抓住交流电变压器电源 线上的插头,切勿拉扯电源线。
 - 在墙壁插座中插入交流电变压器时,必须插到底。
 - 在外出旅行等长期不使用相机之前,请从墙壁 插座拔下交流电变压器。
 - 至少每年一次,从墙壁插座拔下交流电变压器 并除去插头周围积累的灰尘。

▶▶ 重要! ◀◀

■电池寿命

- •本用户说明书中记述的电池寿命为使用推荐品牌的电池,在常温(23℃)下直到电池耗尽为止的大约时间,其并不保证您正在使用的电池的供电时间一定能达到该电池寿命。实际的电池寿命会依电池的品牌、电池的制造日期及环境温度而大有不同。
- 一直打开相机电源会耗尽电池并使电池电力不足警告出现。不使用相机时请关闭相机电源。
- 有时,相机会在电池电力不足警告出现后关机。此种情况发生时,应立即更换全部电池。电力不足的或已耗尽的电池留在相机内会导致其泄漏电池液并可能使数据受到损坏。
- 虽然在身边没有其他类型的电池可使用的情况下可以使用碱性电池,但请注意碱性电池的寿命很短。
 建议您使用镍氢充电电池或锂电池。

数据错误注意事项

- 本数码相机是由精密数字部件制造而成。下列任何情况均有造成文件存储器中数据损坏的可能。
 - 相机正在执行拍摄或存储器存取操作过程中, 从相 机取出电池或存储卡, 或在相机上连接USB电缆
 - 关闭相机电源后操作灯仍在继续闪动时,从相机取 出电池或存储卡,或在相机上连接USB电缆
 - USB数据通信操作正在进行时从相机拔下USB电缆 或拔下交流电变压器
 - 一 电池电力不足
 - *请注意,继续使用电力不足的电池有导致相机发生故障的危险。电池电力不足警告出现后应尽快对电池进行充电或更换新电池。
 - 其他异常操作

上述任何情况均会使错误信息出现在显示屏上(第 170页)。请按照信息的指示排除错误。

使用条件

- 本相机为在从0°C至40°C范围内的温度环境中使用而设计。
- 严禁在下列地方使用或放置相机。
 - 一受直射阳光照射的地方
 - 一湿度高或灰尘多的地方
 - 一 空调机、取暖器附近或其他温度极端的地方
- 封闭的车辆,尤其是停在阳光下的车辆中
- 一有强烈震动的地方

结露

- 当您在冬天将相机带入室内或相机处于温度会骤然发生变化的环境时,相机的内外部件上可能会结露。结露会导致相机发生故障,因此应尽量避免将相机放置于可能会结露的环境下。
- 为避免造成结露,在将相机带到比目前场所更热或更冷的环境之前,应把相机放入塑料袋中。直到塑料袋中的空气已接近新环境的温度为止请不要将相机取出。若已产生结露,请从相机取出电池并打开电池舱盖数小时。

镜头

- 清洁镜头表面时切勿用力过度。否则会擦伤镜头表面 并引起故障。
- 镜头表面的指纹、灰尘、或任何其他脏物会影响相机 的正常拍摄。切勿用手指触摸镜头的表面。请用吹风 机除去灰尘或脏物微粒,然后使用柔软的镜头布轻轻 地擦拭镜头表面。


其他

- 在使用过程中相机可能会轻微变热。这并不表示出现了故障。
- 若相机的外表需要清洁,则用软干布进行擦拭。

入门指南


首先,对电池进行充电!

- **1.** 对相机附带的镍氢充电电池(HR-3UA)进行充电(第33页)。
 - 请注意, 充电器的形状依相机的销售地而不同。
 - 充满电大概需要约四个小时。

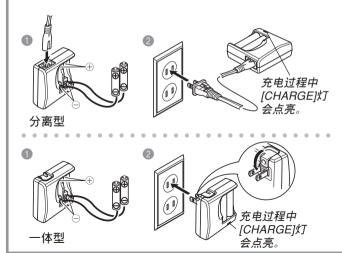

2. 装入电池 (第37页)。

• 使用市卖AA型碱性电池也能为相机供电。 但请注意,碱性电池的寿命相对较短,并且 碱性电池不能充电。

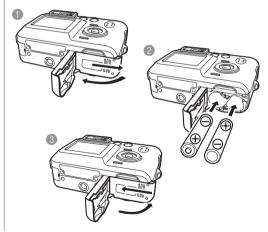

如何配置显示语言及时钟设定

• 在使用相机拍摄影像之前必须首先配置下列设定(有关详情请参阅第47页)。




- 1. 按电源钮打开相机电源。
- **2.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择 所需要的语言。
- 3. 按 [SET] 钮登录语言设定。
- **4.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择 地区,然后按 [SET] 钮。
- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择城市,然后按 [SET] 钮。

- **6.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择夏令时 (DST) 设定,然后按 [SET] 钮。
- 7. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择日期格式设定,然后按 [SET] 钮。
- 8. 设定日期及时间。
- 9. 按 [SET] 钮登录时钟设定并退出设定画面。
- 10. 按电源钮关闭相机电源。

人门指南

如何拍摄影像

(有关详情请参阅第51页。)

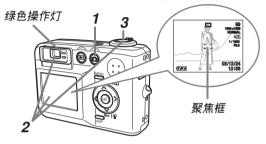

- 1. 按 [♠] (REC) 钮。
- **2.** 将相机对准拍摄物体,用显示屏或取景器进行取景,然后将快门钮按下一半。
 - 取得正确聚焦时,聚焦框变为绿色的同时绿色操作灯也会点亮。
- 3. 把稳相机,轻按快门钮。

如何查看拍摄影像

(有关详情请参阅第92页。



- 1. 按 [▶] (PLAY) 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮卷动影像。

如何删除影像

(有关详情请参阅第102页。)



- **1.** 按 [▶] (PLAY) 钮。
- 2. 按 [▼] (4 份) 钮。
- 3. 用 [◀] 及 [▶] 钮显示要删除的影像。
- 4. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除"。
 - 要退出影像删除操作而不删除任何影像时,选择"取消"。
- 5. 按 [SET] 钮删除影像。

本节介绍在使用相机前您应了解及遵守的事项。

关于本说明书

本节介绍本说明书的记述惯例。

■术语

下表介绍本说明书中使用的术语。

本说明书中使用的术语	含义
"本相机"或"相机"	CASIO QV-R40数码相机
"文件存储器"	相机目前保存拍摄影像的场 所(第51页)
"电池"	镍氢充电电池
"充电器"	CASIO BC-5H充电器

■ 按钮操作

按钮操作由方括号([])中的按钮名表示。

■ 画面显示文字

画面上显示的文字由双引号("")括起来。

■文件存储器

本说明书中的"文件存储器"一词是一般用语,指相机保存目前拍摄影像的场所。其可为以下三个场所之一:

- 相机的内藏闪光存储器
- 装在相机中的SD存储卡
- 装在相机中的MultiMediaCard (多媒体卡)

有关相机如何保存影像的说明请参阅第129页。

部位说明


下示各图介绍相机上各部件、键钮及开关的名称。

■ 前部




- 快门钮
- 2 电源钮
- ③ 闪光灯
- 4 终端盖
- ⑤ 自拍定时器灯
- 6 镜头
- **⑦** [USB] 端口

■ 后部

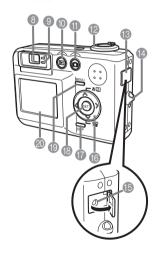

- 3 取景器
- 9 操作灯
- ⑩ [▶] (PLAY方式)
- **⑪** [**₾**] (REC方式)
- 12 变焦控制器
- ⑧ 终端盖
- # 带环
- (15) [DC IN 3V] 接口
- ⑩ [▲][▼][◀][▶] 钮
- **⑰** [DISP] 钮
- 18 [SET] 钮
- ⑩ [MENU] 钮
- 20 显示屏

■ 底部

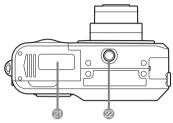

- ② 电池舱盖
- ② 三脚架固定孔
 - * 安装三脚架时使用此孔。




- ❷ 存储卡槽
- 24 电池舱

显示屏内容

显示屏以各种指示符及图标表示相机状态, 便干您掌握。

REC方式

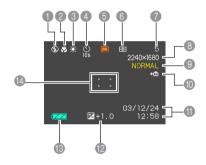

● 闪光方式指示符

无指示符

表示 自动 禁止闪光

3

强制闪光

轻减红眼

- 在自动闪光被选择的情况 光灯需要闪光,则将快门 钮按下一半时闪光指示符 会出现。
- 聚焦方式指示符 无指示符

表示

自动聚焦 (1) 近距

 ∞ 无穷远 手动聚焦

白平衡指示符

无指示符

表示 自动 • 阳光 A. 阴影

白炽灯 萤光灯

MWB 手动 4 自拍定时器

无指示符 表示

单幅影像

(S)

10秒自拍定时器

2秒自拍定时器

三联自拍定时器

- ⑤ REC方式
 - 快照

BS Best Shot (最佳摄影)

• 动画

测光方式指示符

嵒 多样测光

O 中心重点测光 • 单点测光

存储器容量 (还可储存的影像数) ❸ 影像尺寸

2304×1712 像素 2240 x 1680 像素 1600×1200像素

1280× 960 像素 640× 480 像素


动画拍摄: 拍摄时间(秒)

像质

FINE (超高质) NORMAL (标准) ECONOMY (经济)


- 内藏存储器被选择用 于数据保存。
 - 存储卡被选择用于数 据保存。
- 日期及时间
- P EV值
- 18 电池电量
- 聚焦框 🗔

• 聚焦完毕: 绿色 • 聚焦失败: 红色

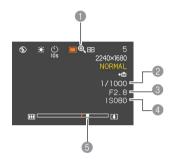

- 数码变焦指示符
- 2 快门速度值
 - 超出范围的光圈或快门速度会使相应的显示屏画面值变为褐色。
- ③ 光圏值
- 4 ISO敏感度
- ⑤ 变焦指示符
 - 左侧表示光学变焦
 - 右侧表示数码变焦

PLAY方式

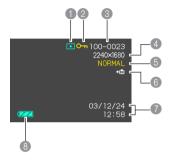

- **PLAY方式文件类型**
 - ▶ 快照
 动画
- ② 影像保护指示符
- ③ 文件夹数/文件数
- 4 影像尺寸 2304×1712像素

 6 像质

FINE (超高质) NORMAL (标准) ECONOMY (经济)


- 6 → ↑↑ 内藏存储器被选择用于数据保存。→ ↑↑ 存储卡被选择用于数据保存。
- 7 日期及时间
- 📵 电池电量

))) 重要! (((

• 若您在本相机上显示由其他类型的数码相机拍摄的影像,则有些影像情报可能会无法正确显示。

显示屏内容的变更


按 [DISP] 钮能如下所示改变显示屏的内容。



*在下列方式中不能关闭显示屏画面: PLAY方式, Best Shot (最佳摄影)方式, 动画方式。


指示灯

通过检查指示灯的颜色以及点亮或闪动的状态可以掌握相机的作业状态,一目了然。有关详细说明,请参阅第164页上的"指示灯参考"一节。

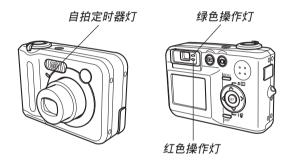

配带的安装

将配带安装在带环上, 如图所示。

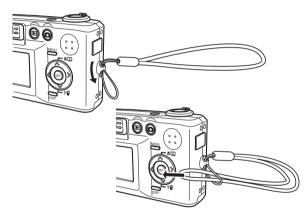

))) 重要! (((

- 使用相机时务请将配带套在手腕上,以防止相机 不慎掉落。
- 附带的配带请仅在本相机上使用。切勿用于其他 目的。
- 切勿用配带来回摇摆相机。

电源要求

本相机配备双重供电系统,既可以使用AA型电池 也可以使用室内交流电源。本相机附带一组AA型镍氢 充电电池。下列其他项目可另购。

■电池

- 两节AA型镍氢 充电电池: HR-3UA
- 使用上述以外的任何其他类型的电池时不能保证相机 正常动作。

出厂时电池并未充电。因此在首次使用本相 机前必须对电池进行充电(第33页)。

- 两节AA型锂电池: FR6
- 虽然在身边没有其他类型的电池可使用的情况下可以使用AA型碱性电池(LR6),但请注意碱性电池的寿命仅约十分钟左右。当温度低于5℃时碱性电池可能会不能正常供电。

■室内电源

• 交流电变压器: AD-C30


电池的充电

按照下述操作步骤使用相机附带的充电器(BC-5H)对镍氢充电电池(HR-3UA)进行充电。

切勿用充电器对除指定的镍氢充电电池(HR-3UA)以外的任何其他种类的电池进行充电。用充电器对干电池或其他种类的充电电池进行充电有造成电池漏液、过热及爆炸的危险。


■如何对电池进行充电

1. 以如图所示各电池的正负极方向将电池装入充电器。

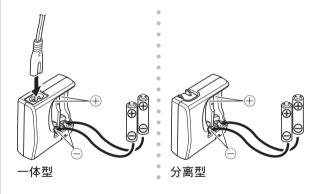


2. 将充电器插入室内电源插座。

- 此时 [CHARGE] 灯会点亮。
- 充电将需要约四个小时。
- 注意充电器的形状依相机的销售地区而不同。

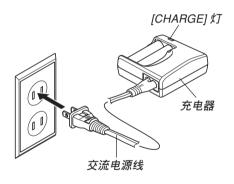

DD 注 (((

• 附带充电器在设计上适用于100V至240V范围内的 任何交流电源。但请注意,交流电源线插头的形 状依国家或地区而不同。若您要在电源插座形状 与您所在地区不同的其他地区使用充电器,请改 用相机附带的另一条交流电源线,或购买在该地 区的电源插座上能使用的市卖交流电源线。

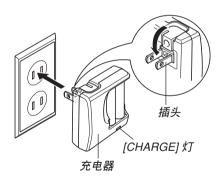

) 注 (((

- 充电器在设计上适用于100V至240V范围内的交流 电源。但请注意,电源线插头的形状依国家或地 区而不同。外出旅行时,建议您事先调查目的地 的电源插座是否能使用充电器的电源插头并根据 需要购买适配器。
- 3. 充电完毕时 [CHARGE] 灯将熄灭。
- **4.** 充电完毕后,从电源插座拔下充电器并从充电器取出电池。
 - 不使用充电器对电池进行充电时,一定要从电源 插座拔下充电器并从中取出电池。

▶▶ 重要! (((

- •若开始充电操作时 [CHARGE] 灯开始闪动,其表示由于环境温度或充电器的温度超出了0℃至40℃的范围,充电还无法开始。温度恢复正常时充电便会马上自动开始(当 [CHARGE] 灯停止闪动并保持点亮时表示正在充电)。
- 对刚从相机中取出尚温热的电池进行充电有造成 无法充满电的可能。应在充电前先让电池冷却下来。
- 即使未装入相机电池也会轻微放电。因此,建议 在使用之前对电池进行充电。
- •用于本相机的充电电池专为数码相机而设计。若 试图用此电池为其他种类的设备供电,应首先检 查该设备附带的用户文件了解能否使用。
- 虽然充电电池的实际服务寿命依使用环境而不同,充电电池大约能充电500次,之后便需要更换。
- 对相机的电池充电有可能会对电视机及收音机的接收造成干扰。此种情况发生时,请在远离电视机或收音机的插座上使用充电器。
- 充电器的触点及/或电池终端变脏可能会导致充电无法正常进行。请定期用干布擦拭触点及电池终端以保持其清洁。

■充电器须知

- 充电过程中充电器会轻微变热。此属正常现象,并 非表示出现了故障。
- 不使用时应从电源插座拔下充电器。

■电池须知

使用须知

- 必须仅使用相机附带的充电器对电池进行充电。切勿使用任何其他种类的充电器。
- •新电池未充电。在首次使用之前必须进行充电。
- 寒冷环境会缩短电池的寿命,因此充满电的电池的供申时间可能会在寒冷地区变短。
- 应在10℃至35℃范围内的气温环境下对电池进行充电。在超出此气温范围的环境中进行充电会造成充电时间过长或甚至导致充电失败。
- 充满电后供电时间过短时表示电池已到达其服务寿命。请更换新电池。

保管须知

- 虽然镍氢充电电池容量大,但长期放置含有电量的 电池会导致其劣化。
 - 不使用时应从相机取出电池。将电池留在相机内 有造成其放电及耗尽,甚至漏液的危险。
 - 一 应在气温在20℃以下的干燥的地方保管电池。
- 一 电池经长期保存后,请在再次使用前充电两至三次。

■另选电池

建议在本相机上使用SANYO Electric Co., Ltd.产的 镍氢充电电池(HR-3UA)。使用其他品牌的充电电池 时不能保证相机正常动作。

▶▶ 重要! ◀◀

• 切勿混用不同品牌、不同服务期间或不同充电水平的两个电池。否则有造成缩短电池寿命甚至损坏相机的危险。

如何装入电池

- 1. 关闭相机的电源。
- 2. 依箭头所示方向推动相机底部的电池舱盖 并将其翻开。



3. 如图所示装入电池。



4. 在按住图中箭头所示位置的同时,推动电池舱盖将其关严。



▶▶ 重要! ◀◀

• 请只使用附带镍氢充电电池或指定类型的AA型电池。

如何从相机中取出电池

1. 依箭头所示方向推动相机底部的电池舱盖 并将其翻开。



- 2. 慢慢地倾斜相机直到 电池滑出为止。
 - 请小心不要让电池掉落。



■ 电池电力不足指示符

下面介绍显示画面上的电池电量指示符如何随电池电量的消耗而变化。 指示符表示电池的剩余电量已不多。注意,当电池指示符变为 一时不能拍摄影像。当这两种指示符出现时应立即更换电池或对电池进行充电。

充电水平	高	←		→	低
指示符	ı	\rightarrow	□ →	\rightarrow	

■ 电池寿命指标

下示电池寿命指标数值表示了在23℃的标准温度下,由于电池耗尽而使相机电源自动关闭为止所需要的时间。这些数值仅为参考之用,并不保证任何电池组均能提供所标记的服务寿命。低温及持续使用均会缩短电池的寿命。

操作类型	拍摄次数*¹ (拍摄时间)	持续显示*2
AA型Ni-MH充电 电池HR-3UA	拍摄220次(110分钟)	230分钟
AA型锂电池FR6	拍摄180次(90分钟)	290分钟

• 虽然在身边没有其他类型的电池可使用的情况下可以使用AA型碱性电池(LR6),但请注意碱性电池的寿命仅约十分钟左右。当温度低于5℃时碱性电池可能会不能正常供电。

• 上示指标以下列电池为基准测出:

镍氢充电电池

: HR-3UA SANYO Electric Co., Ltd.

锂电池 : Energizer

* 电池寿命依品牌而不同。

*1 拍摄次数

常温: 23℃ 显示画面: 开

• 每30秒钟执行一次最大广角至最大望远的变焦操作,并拍摄两幅影像,其中一幅使用闪光灯;每拍

*2 持续显示的条件

• 常温: 23℃

• 以10秒钟为间隔卷动影像

摄10幅影像关机并开机一次。

- 上记数值以从充满电的新电池开始测定为准。反复充电会缩短电池的寿命。
- 闪光灯、变焦及其他功能的使用情况,以及打开电源的时间长短均会极大地影响电池寿命。
- 下述为在设定为禁止闪光的情况下进行连续拍摄时的 大约电池寿命。

AA型镍氢充电电池(HR-3UA): 660次(110分钟)

■ 电池寿命延长技巧

- 拍摄时若不需要闪光,则为闪光方式选择 ◎ (禁止闪光)(第58页)。
- 启用自动关机及休眠功能(第44页)以防止因忘记关闭相机电源而浪费电池电力。

■碱性电池的寿命

碱性电池的实际寿命受多种因素的影响。这些因素包括:电池生产厂家、使用前电池的储藏时间、拍摄时的气温及摄影条件。建议您使用比碱性电池寿命长的镍氢充电电池。

AA型碱性电池 (LR6): 20次 (10分钟)

*1 拍摄次数

- 常温: 23℃
- 显示画面: 开
- 每30秒钟执行一次最大广角至最大望远的变焦操作,并拍摄两幅影像,其中一幅使用闪光灯;每拍摄10幅影像关机并开机一次。
- 当温度低于5℃时碱性电池可能会不能正常供电。

■ 电池使用须知


电池使用不当会引起电池液泄漏或爆炸,导致电 池周围的部件损坏及受到腐蚀,有造成火灾及人身伤 害的危险。使用电池时请严格遵守下列注意事项。

- 装入电池时,确认电池的正极 (+) 与负极 (-) 的方向正确。
- 切勿混用新旧电池。
- 切勿混用不同品牌的电池。
- 只使用专为本相机指定的电池。
- 切勿拆解电池并随时注意避免让其两端连接(短路)的情况发生。不要让电池受热或将其弃于火中。
- 已耗尽的电池容易泄漏电池液,电池液会严重损坏相机。应尽快从相机取出已耗尽的电池。
- 两个星期以上不使用时, 应从相机取出电池。
- 为相机供电的电池通常在使用过程中会变热。

交流电的使用

要使用交流电为相机供电时,必须购买另选交流电变压器(AD-C30)。

1. 将交流电源线插入交流电变压器。

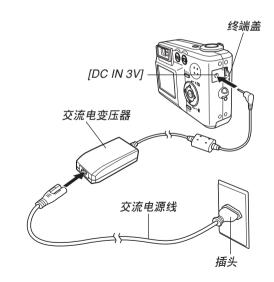

- 2. 打开相机的终端盖并将交流电变压器插入标印有 [DC IN 3V] 的端口。
- 3. 将交流电源线插入电源插座。

))) 注 (((

 本交流电变压器可使用从100V到240V的任何交流 电源。要在其他国家使用时,最好购买在该国家 的电源插座中能够使用的交流电源线。

■ 交流电变压器须知


- 插上或拔下交流电变压器之前必须首先关闭相机电源。
- 拔下交流电变压器之前必须关闭相机电源,即使相机内装有电池。否则,拔下交流电变压器时相机会自动关闭电源。不首先关闭电源便拔下交流电变压器还有造成相机损坏的危险。
- 长时间使用后交流电变压器会变热。此为正常现象, 不用担心。
- 相机使用完毕后请关闭电源并从交流电源插座拔下变压器。
- 交流电变压器插入相机时,相机会自动切换至交流电源。
- 与电脑连接时请务必使用交流电变压器对相机供电。
- 切勿在交流电变压器上放置毯子或任何其他覆盖物。 否则有造成火灾的危险。

相机的开机与关机

■ 如何打开相机电源

按电源钮、[♠] (REC) 钮或 [▶] (PLAY) 钮。此时,绿色操作灯会点亮片刻。然后电源便会打开。相机进入哪一个方式取决于您按的按钮。

要在起动时进入此方式:	按此按钮打开相机电源:
REC	电源钮或 [乙] (REC) 钮
PLAY	[▶] (PLAY)钮

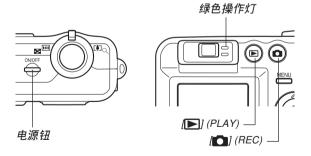

))) 重要! (((

- 若相机电源是由自动关机功能关闭,则按电源 钮、[▲ (REC) 钮或 [▶ (PLAY) 钮可重新打开电源。
- 按电源钮或 [▲] (REC) 钮开机时镜头也会伸出。 请注意镜头伸出时不要让镜头的动作受到任何阻 碍或让镜头撞上任何物体。

■如何关闭相机电源

按电源钮关闭相机电源。

节电设定的配置

您可以配置下述设定以节省电池电力。

休止 : 在REC方式中不执行任何操作经过指定时

间时,显示屏自动关闭。按任意钮便可重

新打开显示屏。

自动关机: 不执行任何操作经过指定时间时, 相机电

源自动关闭。

1. 打开相机电源。

2. 按 [MENU] 钮。

3. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"设置"标签。

4. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择您要配置其设定的功能,然后按 [▶] 钮。

●有关如何使用选单的说明,请参阅第45页。

要配置此功能时:	选择此设定:
休止	休止
自动关机	自动关机

5. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变目前所选设定,然后按 [SET] 钮。

- 可使用的休眠设定有: "30秒"、"1分"、"2分" 及"关"。
- 可使用的自动关机设定有: "2分"及"5分"。
- 请注意,在PLAY方式中休眠功能不会动作。
- 相机处于休眠状态时,按任意钮能立即重新打开显示屏。
- 在下述情况下自动关机及休眠功能无效。
 - 当相机通过USB电缆与电脑或某些其他设备连接时


画面选单的使用

按 [MENU] 钮可在显示屏上显示能执行各种操作的选单。出现的选单依您是在REC方式还是在PLAY方式而不同。下面演示REC方式中的选单操作。


1. 按电源钮或 [▲] (REC) 钮。

• 需要进入PLAY方式时, 按 [▶] (PLAY) 钮。





2. 按 [MENU] 钮。

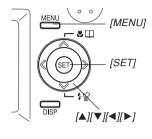



选择光标(表示 目前所选项目)

●选单画面操作

若要执行:	如此操作:
在标签间移动	按 [◀] 及 [▶] 钮。
从标签移动至设定	按 [▼] 钮。
从设定移动至标签	按 [▲] 钮。
在设定间移动	按 [▲] 及 [▼] 钮。
显示设定的可选项	按 [▶] 钮或按 [SET] 钮。
选择一个选项	按 [▲] 及 [▼] 钮。
登录选择的选项并退出选 单画面	按 [SET] 钮。
登录选择的选项并返回选 单画面	按 [◀] 钮。
退出选单画面	按 [MENU] 钮。

- **3.** 按 [◀] 或 [▶] 钮选择所需要的标签,然后按 [SET] 钮将选择光标从标签移动至设定。
- ### (A) [▼] 钮选择 您要配置其设定的功能,然后按 [▶] 钮。
 - 除按[▶] 钮之外,您还 可以按 [SET] 钮。



范例: 选择 "拍摄方 式" 选项。

5. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变目前选择的设定。

6. 执行下示操作之一采用您配置的设定。

若要执行:	进行此按钮操作:
采用设定并退出选单画 面。	按 [SET] 钮。
采用设定并返回第4步所 选择的功能。	按 [◀] 钮。
采用设定并返回第3步的 标签选择。	1. 按 [◀] 钮。 2. 用 [▲] 钮移回标签选择。

• 有关选单的详细说明请参阅第162页上的"选单参考"一节。

显示语言及时钟设定的配置

在使用相机拍摄影像之前,必须对以下设定进行配 置。

- 显示语言
- 本地城市
- 日期样式
- 日期及时间

请注意,本相机使用目前日期及时间设定产生随影 像数据等保存的日期及时间。

▶▶ 重要! ◀◀

- 每当电源被完全切断时,相机的时钟设定会被清除。在相机未由交流电变压器供电的情况下电池耗尽时会发生此种情况。时钟设定被清除后,当您下一次开机时时钟设定画面会自动出现。请在使用相机前设定日期及时间。
- 若未在约两天之内对电量耗尽的电池进行充电,则目前日期及时间设定将被清除。
- 在未正确配置时间设定的情况下拍摄影像会使错误的时间数据被登录。因此,在使用相机之前请务必配置时钟设定。

如何配置显示语言及时钟设定

- **1.** 按电源钮,[**△**] (REC) 钮或 [**▶**] (PLAY) 钮打 开相机电源。
- 2. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择所需要的语言,然后按 [SET] 钮。

日本語 :日语 English :英语 Français :法语 Deutsch :德语

Español : 西班牙语 Italiano : 意大利语 Português : 葡萄牙语

中國語 :中国语 (繁体)

한국어 : 韩国语



3. 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择您居住的 地区,然后按 [SET] 钮。



4. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择您居住的城市的名称,然后按 [SET] 钮。



5. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的夏令时(DST)设定,然后按 [SET] 钮。

当您要:	选择此设定:
使用夏令时间 (日光节约时间) 计时	开
使用标准时间计时	关

6. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变日期格式设定,然后按[SET] 钮。



范例: 2003年10月23日

要如此显示日期:	选择此格式:
03/10/23	年/月/日
23/10/03	日/月/年
10/23/03	月/日/年

7. 设定目前日期及时 间。



若要执行:	如此操作:
改变目前光标位置的设定	按 [▲] 及 [▼] 钮。
在设定间移动光标	按[◀]及[▶]钮。
选换12小时及24小时时制	按[DISP]钮。


8. 按 [SET] 钮登录设定并退出设定画面。


本节介绍用于拍摄影像的基本操作。

影像的拍摄

本相机会根据物体的亮度自动调节快门速度。您 拍摄的影像将被保存在相机的内藏存储器中。当相机 中装入有存储卡时,影像将被保存在存储卡中。

- 当相机中装有SD存储卡或MultiMediaCard(MMC)时,影像将被保存在存储卡上(第129页)。
- 1. 按电源钮或 [▲] (REC) 钮打开相机电源。





- 影像或信息出现在显示屏上。
- 相机进入REC方式以进行影像拍摄。
- 若相机开机时进入PLAY方式,而此时存储器中尚未保存有任何影像,则"没有文件。"信息会出现。同时,"□"图标也会出现在显示屏的顶部。此种情况发生时,请按[□](REC)钮进入REC方式。
- 2. 在显示屏上进行取景 使主拍摄物体位于聚 焦框中。
 - 自动聚焦方式中相机 的聚焦范围为约60厘 米至无穷远(∞)(第 65页)。



- 取景既可以使用显示屏,也可以使用光学取景器 (第55页)。
- 使用光学取景器进行取景时,可以用 [DISP] 钮关闭显示屏以节省电池电源。

3. 将快门钮按下一半对影像进行聚焦。

- 当您将快门钮按下一半时,相机的自动聚焦功能会自动对影像进行聚焦并显示快门速度及光圈值。
- 通过查看聚焦框及绿色操作 灯的状态可以掌握自动聚焦 操作的状态。






操作灯及聚焦框操作

若出现:		其含义为:
绿色聚焦 绿色操作		影像在焦点上。
红色聚焦 闪动的组	某框 录色操作灯	影像未在焦点上。

• 拍摄影像过程中请小 心不要让手指挡住镜 头或闪光灯。

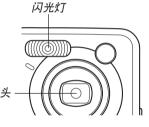

4. 确认影像聚焦正确之后,将快门钮按到底拍摄影像。

- 能够存入存储器中的影像数依 您使用的像质设定(第172页) 而不同。
- 请轻按快门钮以避免相机移动。



拍摄注意事项

- 切勿在绿色操作灯正在闪动时打开电池舱盖。否则不仅会使目前影像丢失,还可能会破坏已保存在相机文件存储器中的影像,甚至会导致相机发生故障。
- 在影像存入存储卡的过程中, 切勿取出存储卡。
- 萤光光线实际上在以人眼无法察觉的频率闪动。在室内此种光线下使用相机拍摄的影像可能会遇到一些亮度问题或色彩问题。
- 当ISO敏感度设定为"自动"时(第84页),相机会根据物体的亮度自动调节其敏感度。这可能会使影像中相对较暗的部分上出现花点。
- 当ISO敏感度设定为"自动"时(第84页),拍摄光线 不良的物体时相机会提高敏感度并使用慢速快门。因此,若闪光灯禁止闪光(第58页),则您必须保持相机 静止不动。
- 若有不需要的光线照在镜头上,在拍摄影像时请用手 为镜头遮挡光线。

关于自动聚焦


- 若在拍摄过程中相机被移动,或当拍摄下列种类的物体时,自动聚焦可能会效果不佳。
 - 一对比度很小的单一颜色的墙或物体
- 一 背景光线强烈的物体
- 一 光亮的金属或其他有明亮反射的物体
- 一 百叶窗或其他水平反复的式样
- 距离相机远近不同的复数影像
- 环境光线不好的物体
- 移动中的物体
- 请注意,绿色操作灯及聚焦框并不保证影像一定在焦点上。
- 若由于某种原因自动聚焦效果不理想,则请试着使用 聚焦锁定(第69页)或手动聚焦(第68页)。

关于REC方式显示画面

- REC方式中显示屏上的影像为取景目的用的简化影像。实际影像会根据相机上目前选择的像质设定拍摄。文件存储器中储存的影像会比REC方式中显示屏上的影像的解像度更高,更详细。
- 某些水平的拍摄物体亮度会使REC方式中的显示屏的 更新速度下降,造成显示屏上的影像中出现花点。

光学取景器的使用

通过关闭相机的显示屏(第31页)并使用光学取 景器对影像进行取景可节省电池电源。

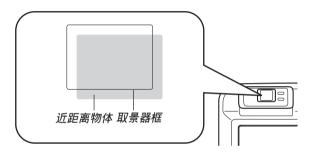

▶▶ 重要! ◀◀

- •能在取景器中看到的框表示的是距相机约一米远左右的影像。当拍摄物体在一米以内时,所拍摄的影像会与您在取景器的框中所看到的不同。
- 选择近距方式或手动聚焦方式时显示屏会自动打开。在这些方式中请使用显示屏进行取景。

变焦的使用

本相机备有两种变焦: 光学变焦及数码变焦。

光学变焦

光学变焦倍率的范围如下所示。

光学变焦


倍率范围: 1倍至3倍

(近距方式中是为1倍至1.2倍)

1. 在REC方式中,左右推动变焦控制器改变变焦倍率。



若需要:	向此方向推动变焦控制器:	
拉远	(广角)	
推近	(望远)	



2. 对影像进行取景后按快门钮。

))) 注 (((

- 光学变焦倍率还会影响镜头的光圈。
- 使用望远设定(推近)时建议您使用三脚架以防止相机移动。

数码变焦


达到最大光学变焦倍率(3 倍)时,数码变焦便会 启动。其扩大画面上影像的中心部分。数码变焦倍率 的范围如下所示。


数码变焦倍率范围: 3倍至9.6倍

(与光学变焦组合使用)

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"数字变焦",然后按 [▶] 钮。
- 4. 选择"开",然后按 [SET] 钮。
 - 选择"关"于禁用数码变焦。

- 5. 向 ♠ (望远) / 方 向推动变焦控制器改变变焦倍率。
 - 当变焦到达最大光学变焦时,其会停止片刻。继续向【①(望远) / 〇、方向按变焦控制器,变焦便会切换至数码变焦。
 - 切换至数码变焦会使 变焦指示符出现在显 示屏上。变焦指示符 会表示目前大约的变 焦倍率。

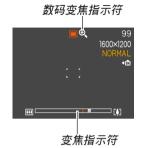



6. 对影像进行取景后按快门钮。


))) 重要! (((

- 当显示屏被关闭时数码变焦无效 (第31页)。
- 使用数码变焦可能会使拍摄的影像劣化。

闪光灯的使用

执行下述操作步骤选择要使用的闪光方式。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 按 [▼](**5 俭**)钮选择闪光方式。
 - •按[▼](**\$ 俭**)钮在显示屏 上循环显示闪光方式设定, 如下所示。





若需要:	选择此设定:
需要时闪光灯自动闪光 (自动闪光)	无指示符
关闭闪光灯(禁止闪光)	3
闪光灯总是闪光 (强制闪光)	5
闪光灯进行预闪后接着进行影像拍摄闪光,以减少影像中的人物出现红眼现象的可能性(轻减红眼)。 在此情况下,闪光灯将在需要时自动闪光	0

3. 拍摄影像。

))) 重要! (((

- 当您拍摄影像时,本相机的闪光灯会闪光数次。 初次闪光为预闪,相机用此预闪取得情报并用此 情报进行曝光设定。最终闪光为拍摄用闪光。直 到快门动作为止,一定要保持相机静止不动。
- •若在红色操作灯闪动时按快门钮,影像拍摄可能不会被执行。

■ 关于轻减红眼

在夜里或光线昏暗的室内使用闪光灯进行拍摄会使影像中的人眼内出现红点。其是由人眼中的视网膜反射闪光灯的光线而引起。当轻减红眼被选择作为闪光方式时,相机会执行两次预闪操作,一次是用于使影像中所有人的眼睛中的虹膜均闭上,而另一次是用于自动聚焦操作。随后才是用于实际拍摄影像的闪光操作。

▶▶ 重要! ◀◀

使用轻减红眼方式时请注意以下各重要点。

- 除非影像中的人在预闪过程中直视相机,否则轻减红眼功能不起作用。在按快门钮之前,必须提醒大家在预闪操作执行时都看着相机。
- 若人距离相机过远,轻减红眼功能也可能会效果不佳。

闪光灯的状态

通过将快门钮按下一半并检查显示屏画面及红色 操作灯可以了解目前闪光灯的状态。



* 红色操作灯

若红色操作灯:	其含义为:
闪动	闪光灯正在充电
点亮	闪光灯可以闪光

闪光强度设定的变更

按照下述步骤进行操作能够改变闪光强度设定。


- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"闪光强度",然后按 [▶] 钮。
- 4. 选择所需要的设定, 然后按 [SET] 钮。

若需要:	选择此设定:
闪光灯以高强度闪光	强
闪光灯以标准强度闪光	标准
闪光灯以低强度闪光	弱

 若物体距离相机过远或过近,则闪光强度可能不 会改变。

闪光灯注意事项

用手把持相机时请小心 您的手指不要让其挡住闪光 灯。用手指挡住闪光灯会极 大降低其效果。

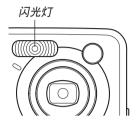

- 若拍摄物体过近或过远,则使用闪光灯将可能得不到 理想的效果。
- 闪光后,闪光灯会需要数秒至10秒的时间充满电。实际所需要的时间取决于电池电量、气温及其他条件。
- •在动画方式中闪光灯不会闪光。显示屏上会出现(禁止闪光)作为表示。
- ●当电池电力不足时闪光灯可能会无法进行充电。电池电力不足由显示屏上的 ② (禁止闪光)来表示。闪光灯闪光失败会造成影像曝光不足。这些迹象发生时,应尽快对相机电池进行充电。
- 选择轻减红眼(◎)方式时,闪光强度会自动根据曝光来调节。当物体光线良好时,闪光灯可能会根本不闪光。

使用闪光灯时白色平衡将被固定。因此,阳光、萤光 或其他附近区域的照明光源会影响拍摄影像的色彩。

自拍定时器的使用

您可选择2秒钟或10秒钟作为按下快门钮后自拍定时器延迟快门动作的时间。三联自拍定时器功能能够连续执行三次自拍定时器操作拍摄三幅影像。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"自拍定时器",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的自拍定时器时间,然后按 [SET] 钮。
 - 在第4步选择"关"会关闭自拍定时器。


若需要:	选择此设定:
指定10秒钟的自拍定时器	10秒
指定2秒钟的自拍定时器	2秒
指定三联自拍定时器	X3
禁用自拍定时器	关

- 使用三联自拍定时器时,相机将连续拍摄三幅影像。如下所述。
 - 1. 相机执行10秒倒计数后拍摄第一幅影像。
 - 2. 相机准备拍摄下一幅影像。准备所需要的时间 依相机的目前"尺寸"及"像质"设定、用于 保存影像的存储器的种类(内藏存储器或存储 卡)及闪光灯是否在充电而不同。
 - 3. 准备完毕后, "1sec"指示符会出现在显示屏上, 一秒钟后拍摄第二幅影像。
 - 4. 第2步及第3步会再执行一次拍摄第三幅影像。

5. 拍摄影像。

- 在您按快门钮后,自 拍定时器灯开始闪 动,自拍定时器倒计 数到头时快门动作。
- 在自拍定时器灯闪动 过程中,通过按快门 钮可中断自拍定时器 的倒计数。

自拍定时器灯



DD 注 (((

- 使用慢速快门进行拍摄时最好采用"2秒"自拍定时器设定,因为此设定有助于防止因手不稳定而产生的影像模糊现象。
- •对于三联自拍定时器,各影像拍摄的间隔内 "1sec"指示符会出现在显示画面上,表示影像拍 摄间的间隔为约一秒钟。影像间所需要的实际时 间间隔取决于相机目前的"尺寸"及"像质"设 定、使用的存储器种类以及是否使用闪光灯。

影像尺寸及像质的指定

您可以指定影像尺寸及像质以适合要拍摄的影像 类型。

如何指定影像尺寸

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"尺寸",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

2304×1712:2304×1712 像素 2240×1680:2240×1680 像素 1600×1200:1600×1200 像素 1280×960:1280×960 像素 640×480:640×480 像素

) 注 (((

- 若您要创作大幅影像或者要在以高解像度为最优 先考虑的应用程序中使用,可以选择2304×1712 的影像尺寸。
- •若您要作为附加文件通过电子邮件传送影像,或者要在以数据小为最优先考虑的应用程序中使用,可以选择640×480的影像尺寸。

如何指定像质

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择"拍摄设定"标签。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"像质",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

要得到:	选择此设定:
高像质,大文件	超高质
普通像质	标准
小文件, 低像质	经济

DD 注 (((

• 当像质最优先而文件大小为其次时,可使用"超高质"设定。相反,当文件大小最优先而像质为 其次时,可使用"经济"。

))) 重要! (((


•实际的文件大小依所拍摄影像的类型而不同。也就是说,显示屏上表示的剩余影像容量不一定完全准确(第28页及第172页)。

本章介绍可用于进行拍摄的其他特长及功能。

聚焦方式的选择

共有四种不同的聚焦方式可供选择:自动聚焦、 近距、无穷远及手动。

- **1.** 在REC方式中,按 [▲] (♥ □□) 钮。
 - 每次按 [▲] (♥□) 钮将依下示顺序循环改变聚焦方式设定。







自动聚焦的使用

顾名思义,自动聚焦方式自动对影像进行聚焦。 当您将快门钮按下一半时,自动聚焦作业开始。自动 聚焦的范围为:

范围:约60厘米至∞

- **1.** 连续按 [▲](♥ □)钮直到聚焦方式指示符从显示屏上消失。
- 2. 为影像取景使主拍摄物处于聚焦框之内,然后将快门钮按下一半。
 - 通过查看聚焦框及绿 色操作灯能够掌握影 像的聚焦状态。



聚焦框

绿色操作灯

若您看到:	其含义为:
绿色聚焦框 绿色操作灯	影像在焦点上。
红色聚焦框 闪动的绿色操作灯	影像不在焦点上。

3. 将快门钮按到底拍摄影像。

■自动聚焦区的指定

按照下述操作步骤可以改变自动聚焦方式及近距 方式中使用的自动聚焦区。请注意,聚焦框的配置会依您选择的自动聚焦区而改变。


- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 在"拍摄设定"标签上选择"AF区",然后按 [▶] 钮。

3. 选择所需要的自动聚焦区,然后按 [SET] 钮。

对于此种自动聚焦区:	选择:
画面中央非常有限的区域	单点
• 此设定最适合聚焦锁定功能(第69	
页)。	
相机自动选择含有最近物体的区域作为聚	多样
焦区 • 使用此设定时,含有五个焦点的宽聚焦	
框会首先出现在显示画面上。当快门钥	
被按下一半时,相机会自动选择位于与	
相机距离最近的物体上的焦点, 并在此	
点上显示聚焦框。	
• 此设定最适合组群拍摄。	

1600×1200

03/12/24 12:58

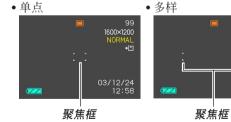

近距方式的使用

近距方式能够对近距离的物体进行自动聚焦。当 您将快门钮按下一半时自动聚焦作业开始。下示为近 距方式中的聚焦范围。

约10厘米至70厘米

- 1. 按 [▲] (▼□) 钮直到聚焦方式指示符变为 •。
- 2. 拍摄影像。
 - 聚焦及影像拍摄操作与自动聚焦方式中的相同。
 - 通过查看聚焦框及绿色操作灯能够掌握影像的聚 焦状态。聚焦框及绿色操作灯的表示与自动聚焦 方式中的相同。

▶▶ 重要! ◀◀

• 在近距方式中,光学变焦范围为1倍至1.2倍。

无穷远方式的使用

拍摄景物及其他远处的影像时使用此方式。

- 1. 按 [▲](▼ □)钮直到聚焦方式指示符变为 ∞。
- 2. 拍摄影像。

手动聚焦的使用

使用手动聚焦方式能够手动调节影像的聚焦。下 示为手动方式中两种光学变焦倍率的聚焦范围。

光学变焦倍率	大约聚焦范围
1倍	10厘米至无穷远(∞)
3倍	60厘米至无穷远(∞)

- **1.** 按 [▲] (♥□) 钮直到 聚焦方式指示符变为 MF。
 - 此时显示屏上会出现 边框,表示用于手动 聚焦的影像部分。



边框

边看显示屏上的影像
 边用 [◀] 及 [▶] 钮进行
 聚焦。



手动聚焦位置

若要进行:	执行此操作:
推远焦点	按 [◀] 钮。
拉近焦点	按 [▶] 钮。

- 按[◀]或[▶]钮会使在第1步中显示的框内的区域 全屏幕放大以协助聚焦。正常影像会在片刻后再 次出现。
- 3. 按快门钮拍摄影像。

))) 重要! (((

在手动聚焦方式中,[◀]或[▶]钮用于调节聚焦,即使其被按钮自订功能配置了其他功能(第89页)。

聚焦锁定的使用

聚焦锁定为一聚焦技巧,使您能够将焦点聚在当 拍摄影像时不在聚焦框内的物体上。自动聚焦方式及 近距方式(♥)中可以使用聚焦锁定。

- 1. 使用显示屏取景使主 拍摄物处于聚焦框 内,然后将快门钮按 下一半。
 - 通过查看聚焦框及绿色操作灯能够掌握握握握影像的聚焦状态。聚焦框及绿色操作灯的绿色操作灯的表示与自动聚焦方式中的相同。



- 2. 保持快门钮按下一半的状态,按照需要重新取景。
 - 此操作将焦点锁定在 目前聚焦框中的物体 上。



- 3. 取景完毕后,将快门钮按到底进行拍摄。
 - 聚焦及影像拍摄操作与自动聚焦方式中的相同。
- **)** 注 (((
 - 锁定焦点同时也会锁定曝光。

曝光补偿(EV切换)

曝光补偿用于让您手动改变曝光设定(EV值), 以对拍摄物体的光线进行调节。当您拍摄有背景光的 物体、室内强光物体或背景漆黑的物体时,此功能有 助于让您得到较理想的效果。

EV切换范围: -2.0EV至+2.0EV

单位: 1/3EV

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 选择"拍摄设定"标签,选择"EV切换", 然后按 [▶] 钮。




曝光补偿值

- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变 曝光补偿值,然后按 [SET] 钮。
 - 按 [SET] 钮会登录显示 的数值。




EV值

向上:加大EV值。较高的EV值最适合用于亮色物体 或有背景光的物体。



向下:减小EV值。较低的EV值最适合用于暗色物体 或晴天时在室外进行拍摄。



• 要取消EV切换时,调节该值直至其变为0.0为止。

4. 拍摄影像。

))) 重要! (((

 在非常黑暗或非常明亮的环境下进行拍摄时,即 使进行了曝光补偿设定也可能得不到满意的效果。

))) 注 (((

- 进行EV切换操作会自动将测光方式切换至中心重 点测光。将EV切换值调回0.0将使测光方式返回多 样测光。
- 您可以用按钮自订功能(第89页)配置相机,使 您在REC方式中按[◀]或[▶]钮时执行曝光补偿 操作。

白色平衡的调节

由各种光源(阳光、白炽灯等)产生的光的波长 会影响您在拍摄时的物体色彩。白色平衡用于对不同 类型的光进行调节,以使影像的色彩显得更为自然。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"白平衡",然后按 [▶] 钮。



3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

在此环境下拍摄时:	选择此设定:
通常环境	自动
室外阳光	*
阴影	<u>₩</u>
白炽灯光(发红)	. ★
萤光 (发蓝)	兴
需要手动控制的光线(请参阅"白色平衡的手动调节"一节)	手动

))) 注 (((

- 选择"手动"时会将白色平衡改变为上次执行手动白色平衡操作时取得的设定。
- 使用按钮自订功能(第89页)可配置相机,使其 当您在REC方式中按 [◀] 或 [▶] 钮时白色平衡设 定改变。

白色平衡的手动调节

在某些光源下, "自动"设定下的自动白色平衡 调节功能会需要很长时间才能完成。同时,自动白色 平衡功能的调节范围(色温范围)是有限的。手动调节白色平衡有助于保证在特定光源下拍摄影像的色彩 正确。

请注意,您必须在与实际进行拍摄时相同的条件下执行手动白色平衡调节操作。同时,为进行手动白色平衡调节操作,您还必须在手边有一张白纸或其他类似的物品。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"白平衡",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "手动"。
 - 此操作会使您上次用 于手动调节白色平衡 的物体出现在显示屏 上。



- **4.** 在您要为其设定白色平衡的光线条件下,将相机对准一张白纸或类似的物体,然后按快门钮。
 - 此时白色平衡调节操作开始。白色平衡调节操作完成后,"完毕"信息会出现在显示屏上。
 - 执行手动白色平衡调节操作时,光线昏暗或将相机对准暗色物体会使操作花费很长时间才能完成。

5. 按 [SET] 钮。

• 此操作将白色平衡设定登录并返回至REC方式。

Best Shot(最佳摄影)方式的使用

选择21种Best Shot(最佳摄影)场景之一能自动设置相机以拍摄同种影像。

■范例示范场景



- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"拍摄方式",然后按 [▶] 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "ES (Best Shot)", 然后按 [SET] 钮。
 - 此时相机进入Best Shot (最佳摄影)方式并显 示示范场景。



- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择所需要的示范场景,然后按 [SET] 钮。
- 5. 拍摄影像。

))) 重要! (((

- 编号为4的示范场景为Coupling Shot (双合照)场景(第77页)。而编号为5的示范场景为Pre-shot (预照)场景(第79页)。
- Best Shot (最佳摄影)场景不是使用本相机拍摄的。其仅作为示范提供。
- 因拍摄条件及其他因素的影响,使用Best Shot (最佳摄影)场景拍摄的影像也有达不到预期效果 的可能。
- •选择Best Shot(最佳摄影)场景后,通过用 [◀] 及 [▶] 钮卷动场景可选择其他场景。需要的场景显示时按 [SET] 钮。

自创Best Shot(最佳摄影)设置

使用下述操作能保存您拍摄的影像的设置,以便 在以后再次需要时调出使用。调出您保存的设置将自 动相应设置相机。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"拍摄方式",然 后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "函 (Best Shot)",然 后按 [SET] 钮。
 - 相机进入Best Shot(最佳摄影)方式并显示示范 场景。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮显示 "新增登录"。



5. 按 [SET] 钮。

A. 用 [◀] 及 [▶] 钮显示您要作为Best Shot (最佳摄影) 场景登录其设置的影像。



- 7. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "登录",然后按 [SET] 知。
 - 此时设置便被登录。
 - 从现在起您便可使用 第74页上的操作选择 自创设置进行拍摄。



▶▶ 重要! ◀◀

- 作为Best Shot (最佳摄影)方式的示范场景登录 的设置位于内藏示范场景之后。
- 叫出Best Shot(最佳摄影)方式的用户设置时, 第74页上操作的第4步中显示屏将显示文字"最佳 收藏"。
- 请注意,格式化内藏存储器(第128页)将删除所有Best Shot(最佳摄影)方式的用户设置。

))) 注 (((

- Best Shot (最佳摄影) 用户设置中包括以下设定: 聚焦方式、EV切换值、滤光器、测光方式、白色平衡方式、闪光强度、清晰度、饱和度、对比度、闪光方式、以及ISO敏感度。
- •注意只能使用由本相机拍摄的影像来建立Best Shot (最佳摄影)的用户设置。
- 在相机的内藏存储器中同时最多能有999个Best Shot (最佳摄影) 用户设置。
- 通过显示各种设定选单可以检查场景的目前设置。
- 用户设置保存在以 "UQR40nnn.jpe" (n = 0至9) 格式命名的文件中。

- 如何删除Best Shot(最佳摄影)方式用户设置
- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"拍摄方式",然 后按[▶]钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "函 (Best Shot)",然 后按 [SET] 钮。
 - 相机进入Best Shot(最佳摄影)方式并显示示范 场景。
- 4. 用 [◀] 及 [▶] 钮显示要删除的用户设置。
- 5. 按 [▼](;公)钮删除用户设置。
 - 通过使用电脑删除相机内藏存储器中名为 "SCENE"的文件夹中的文件(第146页)也能删 除用户设置。

如何将两个人的照片合并在一幅影像中 (Coupling Shot (双合照))

Coupling Shot (双合照)方式能让您分别拍摄两个人的影像,然后将其合并在一幅影像中。此方式可用于将您自己插入一组影像中,当周围没有人为您拍照时此方式很方便。Coupling Shot (双合照)功能可在Best Shot (最佳摄影)方式中使用 (第73页)。

• 第一幅影像



此为不包含拍摄此第一幅影像的人的 影像部分。





确认影像的背景已对准,为拍摄第一幅影像的人 拍照。 • 合并影像



- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 选择"拍摄设定"标签,选择"拍摄方式",然 后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "**ES** (Best Shot)",然 后按 [SET] 钮。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择 "Coupling Shot (双合照)",然后按 [SET] 钮。

- 5. 首先,将显示屏上的 聚焦框对准要作为合 并影像的左半部分的 主体,然后按快门钮 拍摄影像。
 - 此种影像的下述设定 被固定:聚焦,曝 光,白色平衡,变 焦,闪光。



聚焦框

 当 "Coupling Shot" 被选择时, "AF区" 设定 (第66页) 会自动变为 "单点"。 6. 然后,将聚焦框对准要作为合并影像有并影像有并影像有并实际体,将实际开始的小心拼接在显示所以,表示的第一情影的半透明后,自身是一个。



半透明影像

• 上述第5步操作后,任何时候按 [MENU] 钮均可取 消第一幅影像并返回第5步。

))) 重要! (((

• Coupling Shot(双合照)会使用文件存储器来暂时保存数据。因此,若文件存储器中已没有足够的空间来保存所需要的数据,则在Coupling Shot(双合照)拍摄过程中会出现错误。此种情况发生时,请删除已不再需要的影像后再试一次。

如何将物体拍摄在即存背景影像上 (Pre-shot(预照))

Pre-shot (预照) 功能能让您得到所需要的背景,虽然您仍然需要请别人为您拍摄影像。Pre-shot (预照) 基本上由两步操作完成。

- 1. 对所需要的背景进行取景并按快门钮,使背景的半透明影像保留在显示屏上。
- 2. 请别人在该背景上拍摄您的影像,告诉他们使用显示 屏上的半透明影像进行取景。
 - 相机只保存第2步拍摄的影像。
 - 根据第2步中的实际影像取景操作,其背景可能会与 在第1步中取景的影像不完全相同。

请注意, Pre-shot (预照) 功能只能在Best Shot (最佳摄影) 方式中使用 (第73页)。

• 拍摄背景。



•根据显示屏上的背景拍摄影像。



• 拍摄完毕。



- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"拍摄方式",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "**ISI** (Best Shot)",然 后按 [SET] 钮。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择 "Pre-shot (预照)",然后按 [SET] 钮。
- 5. 固定显示屏上的背景。
 - 虽然在第6步中显示屏上出现半透明的背景影像, 但此时背景影像并未存入存储器。
 - 此种影像的下述设定被固定:聚焦,曝光,白色 平衡,变焦,闪光。

- 6. 然后,将聚焦框对准物体,用显示屏上表示的半透明背景为物体取景。对正后,拍摄影像。
 - 此操作拍摄在第6步中 显示屏上构成的影 像。参照背景影像不 被拍摄。



半透明影像

• 上述第5步操作后,任何时候按 [MENU] 钮均可取 消背景影像并返回第5步。

动画方式的使用

您可以拍摄最大30秒长的动画。

- 文件格式: AVI AVI格式符合由Open DML Group提唱的Motion JPEG格式。
- •影像尺寸: 320×240像素
- 动画文件大小: 约150KB/秒
- 最大动画长度
 - 一幅动画: 30秒
 - 总动画时间: 使用内藏存储器为60秒;使用64MB SD存储卡为 410秒。
- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 选择"拍摄设定"标签,选择"拍摄方式",然后按 [▶] 钮。

- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "⑤ (动画)",然后按 [SET] 钮。
 - "剩余容量"表示还有 多少幅30秒动画可存 入存储器。



剩余拍摄时间

- **4.** 将相机对准物体后按快门钮。
 - 动画拍摄持续30秒钟,或直到您通过再次按快门钮将其停止。

动画拍摄指示符



剩余拍摄时间数值会随您的拍摄在显示屏上倒计数。

5. 动画拍摄完毕后,动画文件将被保存在文件存储器中。

• 要取消动画文件的保存时,在保存操作进行过程中用 [▼] 钮选择"删除",然后按 [SET] 钮。

▶▶ 重要! ◀◀

• 在动画方式中闪光灯不会闪光。

直方图的使用

用 [DISP] 钮可在显示屏画面上显示直方图。直方图用于在拍摄影像时检查曝光情况(第31页)。在PLAY方式中也可以显示拍摄影像的直方图。



直方图为在像素数上的影像亮度级图。纵轴表示像素数,而横轴表示亮度。使用直方图可以了解影像是否含有所需要的暗区(左边)、中区(中央)及亮区(右边),以充分掌握影像的细节。若因某种原因直方图显得过于倾向某一边,则您可使用EV切换(曝光补偿)来左右调节直方图以使亮度更为平衡。通过调整曝光使图形尽可能靠近中心能得到较理想的曝光。

• 当直方图偏向左边时,表示 暗像素过多。

当影像全体较暗时会产生此种直方图。直方图过于偏左有可能会导致影像的暗区"全黑"。



• 当直方图偏向右边时,表示 亭像素讨多。

当影像全体较亮时会产生此种直方图。直方图过于偏右有可能会导致影像的亮区"全白"。



 居中的直方图表示亮像素及 暗像素分布良好。当影像全 体亮度适中时会产生此种直 方图。



))) 重要! (((

- 请注意,上示直方图仅为示范之用。对于特定主体您可能得不到完全相同的形状。
- 居中的直方图并不一定代表最适宜的曝光。即使 直方图居中,拍下的影像也可能会曝光过度或曝 光不足。
- 由于EV切换有限度,您可能会得不到最适宜的直方图配置。
- 使用闪光灯或某些拍摄条件可能会使直方图所表示的曝光与拍摄影像时的实际曝光不同。
- 使用Coupling Shot (双合照) 方式 (第77页) 时,直方图不会出现。

REC方式相机设定

下面介绍在使用REC方式拍摄影像之前可以进行 的设定。

- ISO敏感度
- 测光
- 滤光
- 饱和度
- 对比度
- 清晰度
- 画面格栅开/关
- 影像检视开/关
- L/R键设定
- 开机预设设定
- 相机复位

)) 注 (((

- 您还可以配置下列设定。有关详细说明请参阅相 关各页。
 - 一尺寸及像质(第63页)
 - 一 白色平衡 (第71页)
 - 一闪光强度(第60页)
 - 数码变焦(第56页)
 - AF区(第66页)

ISO敏感度的指定

使用下述操作选择ISO敏感度设定以配合您要拍摄 的影像的类型。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"ISO敏感度",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定后按 [SET] 钮。

要取得:	选择此设定:		
自动选择敏感度	自动		
符合ISO 80	ISO 80		
符合ISO 160 ISO 160			
符合ISO 320	ISO 320		

DDD 重要! 444

- 提高ISO敏感度可能会使影像中出现花点。请选择 适合拍摄需要的ISO敏感度设定。
- 同时使用高ISO敏感度设定及闪光灯拍摄较近的物体可能会造成物体的亮度不理想。

测光方式的选择

按照下述操作能够指定多样测光、单点测光或中心重点测光作为测光方式。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"测光方式",然后按 [▶] 钮。
- 3. 选择所需要的设定后按 [SET] 钮。

科 多样:

多样测光功能会将影像分割为数 个部分并测定各部分的光线以取得平 衡的曝光值。相机会根据测出的光线 样式自动确定拍摄条件并进行相应的 曝光设定。此种测光能够提供无差错 曝光设定,能适应广范围的拍摄条 件。



● 中心重点:

中心重点测光会测定集中在聚焦 区中心位置的光线。当您要对曝光进 行一些控制而不完全采用相机的设定 时可以使用此测光方式。



单点:

单点测光仅测定极小范围区域的 光线。当您要根据特定物体的亮度设 定曝光,使其不受周围环境影响时可 以使用此测光方式。



▶▶ 重要! ◀◀

- 当选择"多样"作为测光方式时,有些操作会使测光方式设定如下所述自动改变。
- 改变曝光补偿设定(第70页)至0.0以外的值时,测光方式设定会改变至"中心重点"。当您将曝光设定值返回至0.0时,测光方式会返回至"多样"。

滤光器功能的使用

相机的滤光器功能可让您在拍摄时改变影像的色彩。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"滤光器",然后按 [▶] 钮。
- 3. 选择所需要的设定后按 [SET] 钮。
 - 可使用的滤光器设定有:关、黑白、褐色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉红色、紫色

))) 重要! (((

使用相机的滤光器功能可产生与在镜头上装配色彩滤光器相同的效果。

色彩饱和度的指定

按照下述操作步骤能够控制影像色彩的亮度。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"饱和度",然后按 [▶] 钮。
- 3. 选择所需要的设定后按 [SET] 钮。

要得到:	选择设定:
高色彩饱和度 (强度)	高
标准色彩饱和度 (强度)	标准
低色彩饱和度 (强度)	低

对比度的指定

此操作用于调节您要拍摄的影像的亮区与暗区间的相对亮差。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"对比度",然后按[▶] 钮。
- 3. 选择所需要的设定后按 [SET] 钮。

要得到:	选择设定:
高对比度	高
标准对比度	标准
低对比度	低

轮廓清晰度的指定

此操作用于控制影像轮廓的清晰度。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"清晰度",然后按[▶]钮。
- 3. 选择所需要的设定后按 [SET] 钮。

要得到:	选择此设定:		
高清晰度	强		
标准清晰度	标准		
低清晰度	弱		

如何打开及关闭画面格栅

进行拍摄时您可以在显示屏画面上显示格栅以帮助您对影像进行取景并确保相机不是倾斜的。



- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 选择"拍摄设定"标签,选择"画面格栅",然后按 [▶] 钮。
- 3. 选择所需要的设定后按 [SET] 钮。

若需要:	选择此设定:
显示格栅	开
隐藏格栅	关

如何打开及关闭影像查看功能

影像查看功能能在您拍摄后立即在显示屏上显示 影像。按照下述操作能够打开或关闭影像查看功能。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"拍摄设定"标签,选择"查看",然后按
 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

若需要:	选择此设定:
拍摄后立即在显示屏上显示影像 约一秒钟	开
拍摄后不立即显示影像	关

如何在 [◀] 及 [▶] 钮上配置功能

本相机的"按钮自订"功能能让您配置 [◀] 及 [▶] 钮使其当您在REC方式中按此二钮时改变相机的设定。配置 [◀] 及 [▶] 钮后,您便可以用其改变配置于其上的设定,而不需要进入选单画面。

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"拍摄设定"标签,选择"左/右键",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

业农西头上41万 15 1 万西里山中华时,	7#- FA 11. 7H 5+
当您要为[◀]及[▶] 钮配置此功能时:	选择此设定:
拍摄方式 • [◀] 及 [▶] 钮循环选择拍摄方式: 快照, Best Shot (最佳摄影), 动画 (第162页)。	拍摄方式
EV切换 •[◀] 钮减小补偿值, [▶] 钮加大补	EV切换
偿值(第70页)。	
白色平衡	
• [◀] 及 [▶] 钮循环选择白色平衡设定 (第71页)。	白平衡
ISO敏感度	
• [◀] 及 [▶] 钮循环选择敏感度设定 (第84页)。	ISO敏感度
自拍定时器方式	r_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
• [◀] 及 [▶] 钮循环选择自拍定时器方式(第61页)。	自拍定时器
不配置功能	关

))) 注 (((

• 初始缺省设定为"拍摄方式"。

如何指定开机缺省设定

相机的"方式存储器"功能用于为REC方式、闪光方式、聚焦方式、白色平衡方式、ISO敏感度、AF区、测光方式、闪光强度、数码变焦方式及手动聚焦位置分别指定开机缺省设定。打开某方式的方式存储器会通知相机记住当您关闭相机电源时该方式的状态,并在下次相机电源重新打开时将其复原。当方式存储器被关闭时,相机会自动复原相应方式的初始出厂缺省设定。下表列出了当您打开或关闭各方式的方式存储器时的开机设定状态。

功能	开	关			
拍摄方式		□ 快照			
闪光		自动			
聚焦方式		自动			
白平衡		自动			
ISO敏感度		自动			
AF⊠	相机关机时的设定	单点			
测光方式		多样			
闪光强度		标准			
数字变焦		开			
MF位置		在切换至手动聚焦之 前的最后自动聚焦位 置有效。			

- 1. 在REC方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"存储器"标签,选择要改变的项目,然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的设定,然后按 [SET] 钮。

要执行:	选择此设定:
打开方式存储器使设定在开机时 复原	开
关闭方式存储器使设定在开机 时初始化	关

▶▶ 重要! ◀◀

- •注意Best Shot(最佳摄影)方式设定比方式存储器设定优先。若在Best Shot(最佳摄影)方式下关闭相机电源,则重新打开相机电源时,无论方式存储器的开/关设定如何,相机的闪光、白色平衡及ISO敏感度将根据Best Shot(最佳摄影)的示范场景进行配置。
- 若在动画方式下关闭相机电源,则重新打开相机 电源时,无论方式存储器的开/关设定如何,闪 光灯将被设定在禁止闪光。

相机的复位

使用下述操作能将相机的所有设定均复位为其初始缺省设定。各初始缺省设定列在第162页上的"选单参考"中。


- 1. 在REC或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"复位",然后按[▶]
 钮。
- 3. 选择"复位", 然后按 [SET] 钮。
 - 要取消操作不进行复位时,选择"取消"后按 [SET] 钮。

拍摄后您可以使用相机的内藏显示屏来查看影像。

基本播放操作

使用下述操作步骤可以卷动储存在相机存储器中的 文件。

- **1.** 按 [▶] (PLAY) 钮打开相机电源。
 - 影像或信息出现在显示屏上。
 - 相机进入PLAY方式。



2. 用 [▶] (向前) 或 [◀] (向后) 钮在显示屏上卷 动文件。



DD 注 (((

- •按住[▶]或[◀]钮可进行高速卷动。
- 为能快速显示影像,最初出现在显示画面上的影像为预览影像。其比实际显示的影像的像质要低。实际显示的影像会在预览影像出现片刻后显示。从其他数码相机复制的影像没有预览影像。

显示影像的变焦

执行下述操作能将目前显示屏上显示的影像最多放 大原尺寸的四倍。

- **1.** 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 钮显示所需要的影像。
- **2.** 向 〇 方向推动变焦控制器放大影像。
 - 此操作使画面上出现 表示目前变焦倍率的 指示符。
 - 按 [DISP] 钮可以交替 显示变焦影像及标准 影像。



目前变焦倍率

- **3.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮上、下、左、右移动影像。
- 4. 按 [MENU] 钮将影像返回至其原尺寸。

))) 重要! (((

- 动画影像不能放大。
- 根据拍摄影像的原尺寸大小,显示的影像有可能 不能变焦为其正常尺寸的四倍。

影像尺寸的变更

使用下述操作可将快照影像改变为SXGA尺寸(1280×960像素)或VGA尺寸(640×480像素)。

- VGA影像在大小上最适合用于电子邮件的添附文件或 网页影像。
- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,
 选择"尺寸变更",然
 后按[▶]钮。



3. 用 [◀] 及 [▶] 钮卷动影像并显示您要变更尺寸的影像。

4. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择需要的设定,然后按 [SET] 钮 。

要执行:	选择此设定:
尺寸变更为1280×960像素 (SXGA)	1280×960
尺寸变更为640×480像素 (VGA)	640×480
取消尺寸变更操作	取消

))) 重要! (((

- 变更影像的尺寸会产生含有所选尺寸大小影像的 新文件。而原尺寸影像的文件仍保留在存储器中。
- 少于640×480像素的影像不能变更尺寸。
- 只能对用本相机拍摄的快照进行尺寸变更。
- •若"此文件无法使用该功能。"信息出现,其表示目前影像不能变更尺寸。
- 若没有足够的存储空间来保存尺寸变更后的影像,则尺寸变更操作无法进行。
- 在相机的显示画面上显示尺寸被变更的影像时, 对影像进行尺寸变更操作时的日期及时间会出现 在画面上。但请注意,随尺寸被变更的影像显示 的EXIF数据为原(尺寸变更前)影像的数据。
 - *EXIF数据是随影像数据一起保存的关于拍摄条件的信息。有关详情请参阅第154页。

影像的裁剪

当您要裁剪放大影像的一部分并使用剩下的部分 作为电子邮件附加文件、网页影像等时可以使用下述 操作步骤。

- **1.** 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 钮卷动影像并显示您要裁剪的一个。
- 2. 按 [MENU] 钮。
- 3. 选择"显示"标签, 选择"裁剪",然后按 [▶] 钮。
 - 此时裁剪框会出现。



- 4. 用变焦控制器放大或缩小裁剪框。
 - 裁剪框的大小依显示屏上的影像尺寸而不同。

- **5.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮上、下、左、右移动裁剪框,直到要抽取的影像区域包含在框中为止。
- 6. 按 [SET] 钮抽取围在裁剪框内的影像部分。
 - 在上述操作中按 [MENU] 钮能随时取消操作。

DD 重要! (((

- 裁剪影像会产生含有裁剪后影像的新文件。而原 影像的文件仍保留在存储器中。
- 动画方式影像不能裁剪。
- 使用其他型号相机拍摄的影像不能裁剪。
- •若"此文件无法使用该功能。"信息出现,则表示目前影像不能裁剪。
- 若存储器中没有保存裁剪出的影像的足够空间, 则裁剪操作将无法执行。
- 在相机的显示画面上显示经裁剪的影像时,对影像进行裁剪操作时的日期及时间会出现在画面上。但请注意,随经裁剪的影像显示的EXIF数据为原(裁剪前)影像的数据。
 - *EXIF数据是随影像数据一起保存的关于拍摄条件的信息。有关详情请参阅第154页。

动画的播放

按照下述操作步骤能够播放在动画方式中拍摄的动 画。

1. 在PLAY方式中,用 [◀] 及 [▶] 钮在显示屏 画面上卷动影像直到 所需要的动画出现为 止。



- 2. 按 [SET] 钮。
 - 动画开始播放。

• 在动画播放过程中您可以执行以下操作。

要执行:	如此操作:
动画的快进或快退	按住 [◀] 或 [▶] 钮。
暂停及恢复动画播放	按 [SET] 钮。
暂停过程中向前或向后跳 过一帧画面	按 [◀] 或 [▶] 钮。
取消播放	按 [MENU] 钮。

▶▶ 重要! ◀◀

动画不能反复播放。要多次播放动画时请反复执行上述操作。

九幅影像画面的显示

按照下述操作步骤能够在显示屏上同时显示九幅 影像。

- **1.** 在PLAY方式中,向(**1** □)方向推变焦控制器 片刻后松开。
 - 此时九幅影像画面会出现,在第2步时显示在画面上的影像会处于中心并且框有选择框。
 - 向(■)方向推变焦控制器两次显示日历画面。
 - 当仅有九幅以下的影像时其会依顺序显示,影像1 表示在左上角并且框有选择框。
- 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮将选择框移动至所需要的影像处。当选择框处于右列中时按 [▶] 钮或当选择框处于左列中时按 [◀] 钮会卷动至下一个九幅影像画面。

范例:存储器中有20幅影像并且影像1首先显示时

17	18	19		6	7	8	15	16	17
20	1	2	_	9	10	11	18	19	20
3	4	5		12	13	14	1	2	3

3. 按 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 以外的任意钮会显示 选择框所在位置影像的原尺寸版。

如何在九幅影像画面中选择指定影像

- 1. 显示九幅影像画面。
- 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮上、下、左、右移动选择框直到其位于所需要的影像上。



- 3. 按 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 以外的任意钮显示所选影像。
 - 此时显示屏上会显示 所选影像的全尺寸 版。



日历画面的显示

按照下述操作步骤能够显示单月日历。画面上显示日历时,选择一个日期可以显示当天拍摄的第一幅影像。此功能便于您寻找所需要的影像。

- **1.** 在PLAY方式中,向(**□**)方向推变焦控制器 两次。
 - 通过按 [MENU] 钮、选择"显示"标签、选择 "日历"后按 [▶] 钮也能显示日历画面(在PLAY 方式中)。
- **2.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮在日期间移动日期选择光标。
 - 请使用第124页上"日期格式的变更"一节中的操作指定日期格式。
 - 日历画面上显示的各 日期中的影像是当天 拍摄的第一幅影像。



- 当日期选择光标位于日历的项行时按 [▲] 钮会使上一个月的日历出现。
- 当日期选择光标位于日历的底行时按 [▼] 钮会使下一个月的日历出现。
- 要退出日历画面时,按 [MENU] 钮或向(Q)方 向推变焦控制器片刻后松开。
- 当日期中含有本相机不能显示的数据时,影像显示位置会出现 ②。
- **3.** 要查看某一天的影像的大型版时,将日期选择 光标移动至该日期后按 [SET] 钮。
 - 所选日期中拍摄的第一幅影像被显示。

画面影像的旋转

使用下述操作能够将影像旋转90度并随影像登录 旋转信息。执行此操作后,影像总会以其旋转后的方 向显示。

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"旋转",然后按
 □
- **3.** 用 [◀] 及 [▶] 钮在显示屏上卷动影像直到您要旋转的影像出现为止。

- 4. 选择"旋转",然后按 [SET] 钮。
 - 此时影像向右旋转90 度。



5. 完成设定的配置后,按 [MENU] 钮退出设定画面。

▶▶ 重要! ◀◀

- 不能旋转受保护的影像。要旋转此种影像时必须 首先解除保护。
- 由其他种类的数码相机拍摄的数码影像可能会无法旋转。

旋动影像功能的使用

旋动影像功能在显示屏上循环显示影像,最后在 某幅影像上停止。开始旋动影像操作时,影像会在画 面上随机显示。开始时影像高速卷动,然后速度逐渐 减慢直到一幅影像停止在画面上。最后显示的影像是 随机的,无任何规则或规律。

- **1.** 相机处于关机状态下时,在按住 [◀] 钮的同时按 [▶] (PLAY) 钮开机。
 - 请一直按住 [◀] 钮直到影像出现在显示屏上。
 - 此时旋动影像操作便会开始,影像在画面上卷动,最后停止在一幅影像上。
- 2. 按 [◀] 或 [▶] 钮重新开始旋动影像操作。
- **3.** 要停止旋动影像操作时,按 [**□**] (REC) 钮进人 REC方式或按电源钮关闭相机电源。

▶▶ 重要! (((

- 旋动影像功能不能播放动画文件。
- 当仅有一幅快照影像存在时旋动影像功能不起作用。
- 请注意,旋动影像功能只能显示本相机拍摄的影像。当存储器中有其他种类的影像存在时,旋动 影像功能可能不会正常动作。
- •若在最后一幅影像出现后约一分钟内不再次开始 另一次旋动影像操作,则相机会进入通常的PLAY 方式。

文件的删除

您既可删除单个文件,也可删除目前存储器中的 全部文件。

▶▶ 重要! ◀◀

- 请注意,文件删除操作不能取消。一旦删除一个文件,其便会消失。因此,在删除前必须确认您已不再需要该文件。尤其要删除全部文件时,在删除前应检查保存的所有文件确认其是否需要。
- 受保护的文件不能删除。要删除受保护的文件必须首先将其解除保护(第105页)。
- 当存储器中的所有文件都被保护时,不能进行文件删除(第106页)。

如何删除单个文件

当您要删除单个文件时请执行下述操作。

1. 在PLAY方式中,按 [▼](**5 俭**)钮。



- **2.** 用 [◀] 及 [▶] 钮卷动文件并显示您要删除的影像。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除"。
 - 要退出文件删除操作而不删除任何文件时,选择"取消"。
- 4. 按 [SET] 钮删除文件。
 - 若需要, 反复执行第2步至第4步删除其他文件。
- 5. 按 [MENU] 钮退出选单画面。

文件的删除

▶▶ 重要! ◀◀

•若由于某种原因文件不能删除,则当您要删除它时"此文件无法使用该功能"信息会出现。

如何删除全部文件

下述操作删除存储器中所有未保护文件。

- **2.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除所有文件"后按 [SET] 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"是"。
 - 要退出文件删除操作而不删除任何文件时,选择 "否"。
- 4. 按 [SET] 钮删除全部文件。

使用本相机的文件管理功能能够简单地管理文件。 您可以保护文件以防被删除,甚至能用其DPOF功能指 定影像进行打印。

文件夹

本相机自动在内藏闪光存储器或存储卡上建立影像保存文件夹目录。

存储器中的文件夹及文件

您拍摄的影像会自动存入文件夹中,文件夹名为一个序列编号。存储器中最多同时能有900个文件夹。文件夹名如下所示生成。

范例: 第100个文件夹的名称

100CASIO | | | 序列编号(3位数) 各文件夹最多能保存9,999个文件。

要在文件夹中保存第10,000个文件时会使下一个序 列编号的文件夹被建立。文件名如下所示生成。

范例: 第26个文件的名称



- 能够保存在存储卡上的实际文件数目取决于像质设定、存储卡容量等等。
- 有关目录结构的详细说明请参阅第146页上的"存储器目录结构"一节。

文件的保护

一旦将文件保护之后,其便不能被删除(第102页)。既可以对个别文件进行保护,也可以通过一个操作保护存储器中的全部文件。

如何保护单个文件

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,
 选择"保护",然后按
 [▶] 钮。



3. 用 [◀] 及 [▶] 钮卷动文件并显示您要保护的文件。

- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "开",然后按 [SET] 钮。
 - 受保护的文件以 标记表示。
 - 要解除文件的保护时,在第4步选择"关",然后按[SET]钮。



5. 按 [MENU] 钮退出选单画面。

如何保护存储器中的全部文件

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"显示"标签,选择"保护",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"所有文件:开",然后按 [SET] 钮。
 - 要解除所有文件的保护时,在第3步中按 [SET] 钮 使设定表示为"所有文件:关"。
- 4. 按 [MENU] 钮退出选单画面。

DPOF

"DPOF"是"Digital Print Order Format"(数码打印顺序格式)的缩写,是一种存储卡或其他媒体的记录格式,可用于进行数码相机影像的打印并能指定打印份数。使用DPOF可以在DPOF兼容打印机或专业打印服务机上根据记录在存储卡上的文件名及份数设定打印影像。



对于本相机,您必须通过在显示屏画面上进行查看 来选择影像。不要只通过指定文件名而不查看文件内容 来指定影像。

■ DPOF设定



如何对单幅影像配置打印设定

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,
 选择"DPOF",然后按[▶]钮。



- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"选择影像",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮显示需要的影像。



- 5. 用 [▲] 及 [▼] 钮指定打印份数。
 - 打印份数最大可指定为99份。不打印影像时指定为00份。
- 6. 要在打印影像上打人日期印时,按 [DISP] 钮使 国 出现。
 - 不在打印影像上打入日期印时,按 [DISP] 钮使 图 消失。
 - 要为其他影像配置打印设定时,反复执行第4至第 6步。
- 7. 所有设定配置完毕后,按 [SET] 钮采用。

如何配置全部影像的打印设定

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 2. 选择"显示"标签,选择"DPOF",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"全部影像",然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮指定打印份数。
 - 打印份数最大可指定 为99份。不打印影像 时指定为00份。



- - 不在打印影像上打入日期印时,按 [DISP] 钮使 図 消失。
- 6. 所有设定配置完毕后,按 [SET] 钮采用。

PRINT Image Matching II

影像中含有 PRINT Image Matching II 数据(方式设定及其他相机设置信息)。支持PRINT Image Matching II 的打印机读取此数据并相应调节打印影像。因此,打印出的影像与您拍摄时的意愿完全吻合。

*Seiko Epson Corporation公司保有 PRINT Image Matching及PRINT Image Matching II的版权。



Exif Print

Exif Print为受国际上 广泛支持的开放式标准文 件格式。此格式使以准确 的色彩拍摄及显示鲜明的 数码影像成为可能。使用 Exif 2.2时,文件中含有广 泛的拍摄条件情报,其能 被Exif Print打印机理解以 产生更漂亮的印刷影像。



))) 重要! (((

 有关市卖Exif Print兼容打印机型号的情报,请从 各打印机生产厂家取得。

USB DIRECT-PRINT的使用

本相机支持由Seiko Epson Corporation开发的USB DIRECT-PRINT。与支持USB DIRECT-PRINT的打印机直接连接时,您可以直接从相机选择要打印的影像及开始打印操作。




DPOF设定(第106页)用于 决定打印的影像及打印份数。

▶▶ 重要! (((

• 进行USB DIRECT-PRINT操作时,必须使用另选 交流电变压器(AD-C30)。

- **1.** 使用第106页上的DPOF操作指定要打印的文件存储器中的影像。
- 2. 在相机上连接另选交流电变压器。
 - 请注意, USB电缆不会为相机供电。

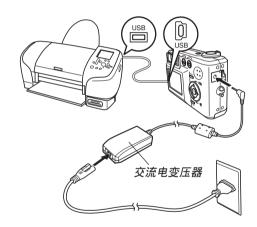

- 3. 使用相机附带的USB电缆连接打印机。
- 4. 打开打印机的电源。
- 5. 在打印机上装入打印用纸。
- 6. 按相机的电源钮。
 - 此时相机的显示屏画 面上会出现打印选 单。





- 7. 在相机的显示屏画面上选择"打印",然后按 [SET] 钮。
 - 您用DPOF操作指定的影像便会自动开始打印。
 - 若要再次打印同一组影像,则按相机上的电源 钮。
 - 若相机中目前未配置有用于控制打印操作的DPOF设定,则显示屏画面上显示片刻信息后,DPOF设定画面(第106页)会出现。此种情况发生时,配置所需要的DPOF设定后再次执行上述第6步操作。
 - 若要改变目前的DPOF设定,在打印选单上选择 "DPOF"显示DPOF设定画面(第106页)。
- **8.** 打印完毕后相机会自动关机。关机后请从相机 拔下USB电缆。

▶▶ 重要! ◀◀


- 有关打印质量及用纸设定的说明,请参阅打印机 附带的文件。
- 有关支持USB DIRECT-PRINT的型号及升级等的情报,请与您的打印机厂家联系。
- •打印操作正在进行时切勿拔下USB电缆或执行任何相机操作。否则会导致打印错误。
- 要中断进行中的打印操作时,请在打印机上执行 所需要的操作。
- 打印开始后相机的显示画面将变为空白。空白画面并不一定表示打印已完毕。请检查打印机的状态以了解打印是否已完成。

「FAVORITE文件夹的使用

您可以将风景照、全家照或其他特别的影像从文件储存文件夹(第146页)复制于内藏存储器中的FAVORITE文件夹中(第146页)。FAVORITE文件夹中的影像不会在通常的播放中显示,因此有助于您在携带相机时保持您个人影像的隐私。FAVORITE文件夹中的影像不会在更换存储卡时被删除,因此可以总是保持在手边。

如何将文件复制于FAVORITE文件夹

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,
 选择"最爱",然后按
 [▶] 钮。



- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "登录",然后按 [SET] 钮。
 - 内藏存储器或装入的 存储卡上的文件名出 现。



- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择要复制于FAVORITE文件 夹的文件。
- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"登录",然后按 [SET] 钮。
 - 显示的文件被复制于FAVORITE文件夹。
- **6.** 复制了所有需要的文件后,用 [▲] 及 [▼] 钮选择"取消",然后按 [SET] 钮退出。

DD 注 (((

- 通过上述操作复制影像文件会在FAVORITE文件 夹中产生一个320×240像素的QVGA尺寸影像文 件。
- 复制于FAVORITE文件夹的文件会自动被赋予一个为序列编号的文件名。虽然序列编号从0001开始最大可以到9999,但实际最大编号依内藏存储器的容量而定。能够保存在内藏存储器中的影像数的限度依各影像的大小以及其他因素而定。

如何显示FAVORITE文件夹中的文件

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"最爱",然后按[▶]
 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"表示",然后按 [SET] 钮。
 - 若FAVORITE文件夹中没有文件, "没有最爱文件!"信息会出现。
- **4.** 用 [▶](向前)及 [◀] (向后)钮卷动 FAVORITE文件夹中 的文件。



5. 查看完毕文件后,按 [MENU] 钮两次退出。

))) 注 (((

•按住[◀]或[▶]钮能高速卷动影像。

))) 重要! (((

•注意FAVORITE文件夹仅在相机的内藏存储器中建立。使用存储卡时,存储卡上不会建立FAVORITE文件夹。要在电脑画面上查看FAVORITE文件夹中的内容时,必须在连接USB电缆并开始数据通信(第135、146页)之前从相机取出存储卡(若装有存储卡)。

如何从FAVORITE文件夹删除文件

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"显示"标签,选择"最爱",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"表示",然后按 [SET] 钮。
- 4. 按 [▼] (4 公) 钮。
- **5.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择要从FAVORITE文件夹中删除的文件。
- **6.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除",然后按 [SET] 钮。
 - 要退出文件删除操作而不删除任何文件时,选择 "取消"。
- 7. 删除了所有要删除的文件后,用 [▲] 及 [▼] 钮 选择"取消",然后按 [SET] 钮退出。

DDD 重要! 444

不能使用第102页上的删除操作来从FAVORITE文件夹删除影像。但执行内藏存储器的格式化操作(第128页)会删除FAVORITE文件夹中的文件。

如何从FAVORITE文件夹删除全部文件

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"显示"标签,选择"最爱",然后按[▶]
 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"表示",然后按 [SET] 钮。
- 4. 按 [▼] (4 恰) 钮。
- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"删除所有文件",然后按 [SET] 钮。

▶▶ 重要! ◀◀

不能使用第102页上的删除操作来从FAVORITE文件夹删除影像。但执行内藏存储器的格式化操作(第128页)会删除FAVORITE文件夹中的文件。

文件名序列编号生成方法的指定

使用下述操作指定用于文件名的序列编号的生成 方法(第104页)。

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"设置"标签,选择"文件编号",然后按 [▶] 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。

Z.	寸新保存的文件如此生成编号:	选择此设定:
初	E论文件是否被删除或存储卡是否 故更换,记忆上一个文件使用的编 号并加1。	继续
4-	战到目前文件夹中最大的文件编号 并加1。	复位

键音的开关

使用下述操作步骤可打开或关闭当您按键时的鸣音。

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"鸣音",然后按[▶]
 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。

要执行:	选择此设定:
打开键音	开
关闭键音	关

如何为启动画面指定影像

您可以将自己拍摄的影像指定为启动画面影像,每当您按电源钮或 [▲] (REC) 钮打开相机电源时,该影像便会在显示画面上出现约两秒钟。按 [▶] (PLAY) 钮打开相机电源时启动画面影像不会出现。

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"启动画面",然后按
 [▶] 钮。
- **3.** 用 [◀] 及 [▶] 钮显示要用作启动画面影像的影像。
 - 您可以指定快照影像或两秒钟(200KB)以内长度的动画影像。
- 4. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。

要执行:	选择此设定:
使用目前显示的影像作为启动画 面影像	开
禁用启动画面	关

▶▶ 重要! ◀◀

• 作为启动画面选择的快照影像或动画影像保存在称为"启动画面存储器"的特殊存储器内。在启动画面存储器中一次只能储存一幅影像。选择一幅新的影像会覆盖已保存在启动画面存储器中的影像。因此,若要想返回至先前的启动影像,必须在相机的标准影像存储存储器中保留有其独立的拷贝。注意,不能从启动画面存储器删除影像。只能用其他影像取代它。

关机影像设定的配置

使用关机影像功能可以配置相机,使其每当关机时显示保存在相机影像存储器中的指定影像。快照或动画可以指定为关机影像。

■如何配置关机影像设定

- 1. 用USB电缆将相机连接到电脑上(第135页)。
- **2.** 将要用作关机影像的影像文件移动至相机内藏 闪光存储器的顶层(根)目录。
 - 若电脑配置为隐藏扩展名,则文件的扩展名不会出现。

范例: CIMG0001

 若关机影像保存在存储卡中,则必须在从相机取 出存储卡之前将影像复制至内藏存储器。

3. 将影像文件的文件名变更为下列之一。

快照影像: ENDING.JPG 动画影像: ENDING.AVI

若电脑配置为隐藏扩展名,则只需输入下示文件名(不输入扩展名)。

文件名: ENDING

• 以后相机便会显示关机影像。每当您按电源钮关闭相机电源时关机影像便会出现。无论相机中是否装入有存储卡,关机影像都会出现。

▶▶ 重要! (((

- 只有快照(JPEG)或动画(AVI)文件能用作关机影像。
- 请注意,只有由本相机拍摄的影像才能用于关机 影像功能。其他类型的影像被指定为关机影像 时,关机影像功能可能不会正常动作。
- 格式化相机的闪光存储器会删除关机影像。
- 静止及动画关机影像都存在时,只有动画会被使用。
- 注意,关机影像显示操作一旦开始便不能中断。因此,使用动画文件作为关机影像时,应选择一个相对较短的动画。

- ■如何解除关机影像功能
- 1. 用USB电缆将相机连接到电脑上。
- **2.** 将目前的关机影像的文件名从ENDING.JPG或 ENDING.AVI变更为其他文件名,或从闪光存储器删除目前的关机影像。

闹铃的使用

闹铃最多能设定三个。到达您指定的时间时,相 机会鸣音并显示指定的影像。

如何设定闹铃

- 1. 在PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"显示"标签,选择"闹铃",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择您要配置其设定的闹铃, 然后按 [▶] 钮。
- **4.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择要改变的设定,然后用 [▲] 及 [▼] 钮改变所选设定。
 - 您既可以设定闹铃时间也可以配置闹铃是只鸣音 一次还是在每天相同的时间鸣音。您还可以开启 或解除闹铃。

- **5.** 按 [DISP] 钮。
 - 若您要配置不带影像的闹铃,则按 [SET] 钮而非 [DISP] 钮。
- **6.** 用 [◀] 及 [▶] 钮选择到达闹铃时间时出现的场景,然后按 [SET] 钮。
- 7. 全部设定准确无误后,按 [SET] 钮。
 - 闹铃最多能配置三个,名称分别为"闹铃1"、"闹铃2"及"闹铃3"。

闹铃的停止

在相机关机的情况下,到达闹铃时间时,闹铃会鸣音约1分钟(或直到您中途手动将其停止)。闹铃鸣音后相机自动开机。要在开始鸣音后停止闹铃,请按任意钮。

▶▶ 重要! (((

- 注意只要下述条件之一存在,到达闹铃时间时闹 铃便不会鸣响。
- 一 当相机开机时
- USB数据通信操作正在进行时

时钟的设定

本节中介绍的操作用于选择本地时区,以及改变 其日期及时间设定。

▶▶ 重要! ◀◀

 在改变日期及时间设定之前必须选择本地时区 (您所在的时区)。否则,当您选择其他时区时, 时间及日期设定将自动改变。

如何选择本地时区

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"世界时间",然后按
 [▶] 钮。
 - 此时画面上会显示目前的世界时区。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"本地", 然后按 [▶] 钮。

- 4. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"城市", 然后按 [▶] 钮。
- **5.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮选择含有您要用作本地时区的场所的地区,然后按 [SET] 钮。
- **6.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的城市,然后按 [SET] 钮。
- 7. 城市选择完毕后,按 [SET] 钮作为本地时区登录该时区。

如何设定目前时间及日期

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"调节时间",然后按
 [▶] 钮。
- 3. 设定目前日期及时间。

若需要:	按钮操作:
改变目前光标位置的设定	按 [▲] 或 [▼] 钮。
在设定间移动光标	按 [◀] 或 [▶] 钮。
选换12小时及24小时时制	按 [DISP] 钮。

4. 所有设定准确无误后,按 [SET] 钮登录设定并退出设定画面。

日期格式的变更

共有三种不同的日期显示格式供您选择。

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"设置"标签,选择"日期样式",然后按 [▶] 钮。
- **3.** 用 [▲] 及 [▼] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。 范例: 2003年10月23日

要如此显示日期:	选择此格式:
03/10/23	年/月/日
23/10/03	日/月/年
10/23/03	月/日/年

世界时间的使用

旅行途中等时,您可以使用世界时间画面来查看本地时区以外的时区的时间。世界时间画面可以显示32个时区中162个城市之一的时间。

如何显示世界时间画面

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"世界时间",然后按
 [▶] 钮。
 - 目前世界时区出现在显示屏上。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"世界"。

若需要:	选择此设定:
显示本地时区中的时间	本地
显示其他时区中的时间	世界

4. 按 [SET] 钮退出设定画面。

如何配置世界时间设定

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"世界时间",然后按
 [▶] 钮。
 - 目前世界时区出现在显示屏上。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"世界",然后按 [▶] 钮。
- 4. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"城市",然后按 [▶] 钮。
- **5.** 用 [▲]、[▼]、 [◀] 及 [▶] 钮选择所需要的 地区,然后按 [SET] 钮。



- **6.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择需要的城市,然后按[SET] 钮。
 - 显示屏上显示所选城市的目前时间。



7. 设定完毕后,按 [SET] 钮采用并退出设定画面。

如何配置夏令时(DST)设定

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"世界时间",然后按
 [▶] 钮。
 - 目前世界时间设定出现在显示屏上。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"世界",然后按 [▶] 钮。
 - 若您要配置本地时间设定,则选择"本地"。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"夏令时",然后按 [▶] 钮。
- **5.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择所需要的夏令时(DST)设定。

若需要:	选择此设定:
将目前时间设定提前一个小时	开
照原样显示目前时间	关

- 6. 设定完毕后,按 [SET] 钮。
 - 显示屏根据您的设定显示目前时间。
- 7. 再次按 [SET] 钮退出设定画面。

如何变更显示语言

您可以使用下述操作选择十种语言之一作为显示语言。

- 1. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- **2.** 选择"设置"标签,选择"Language",然后按[▶] 钮。
- **3.** 用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。

日本語 : 日语 English : 英语 Français : 法语 Deutsch : 德语

Español : 西班牙语 Italiano : 意大利语 Português : 葡萄牙语

 中國語
 : 中国语 (繁体)

 中国语
 : 中国语 (简体)

한국어 : 韩国语

内藏存储器的格式化

格式化内藏存储器会删除其保存的所有数据。

▶▶ 重要! ◀◀

- 请注意,通过格式化操作删除的数据不能复原。 在格式化之前必须检查确认您已不再需要存储器 中的任何数据。
- 格式化内藏存储器将删除所有文件,包括 FAVORITE文件夹中的文件(第112页)、受保护 的文件(第105页)、Best Shot(最佳摄影)方式 的用户设置(第75页)、启动影像(第118页)以 及关机影像(第119页)。
- 1. 检查确认相机中未装有存储卡。
 - 若相机中装有存储卡,则将其取出(第130页)。
- 2. 在REC方式或PLAY方式中,按 [MENU] 钮。
- 3. 选择"设置"标签,选择"格式化",然后按 [▶] 钮。

- 4. 选择"格式化", 然后按 [SET] 钮。
 - 要退出格式化操作而不进行格式化时,选择"取消"。

通过使用市卖存储卡(SD存储卡或MultiMediaCard)可以扩展相机的储存容量。您还可以从内藏闪光存储器向存储卡或从存储卡向内藏存储器复制文件。



- 通常,文件被存入内藏闪光存储器。但当您插入存储 卡时,相机会自动将文件存入存储卡。
- 请注意, 当相机中装有存储卡时不能将文件存入内藏存储器。

))) 重要! (((

- 在插入或取出存储卡之前必须关闭相机电源。
- 必须以正确的方向将卡插入。在卡槽中感到有阻力时,切勿强行将卡插入。
- 有关如何使用存储卡的说明,请参阅存储卡附带的说明书。
- 使用有些类型的存储卡时, 存取速度会较慢。
- SD存储卡上有一个写保护开关,其可用于保护存储卡上的数据,防止影像数据被意外删除。但请注意,若您对SD存储卡设置了写保护,当您要向其保存影像、对其进行格式化或删除其中文件时,必须解除其写保护。

如何将存储卡插入相机

- 1. 在按住相机底部的电 池舱盖的同时,依箭 头所示方向推动电池 舱盖, 然后 将 其 翻 开。
- 调整存储卡的方向使 其背面与相机的显示 屏朝向相同的方向, 小心地将存储卡插人 卡槽。





3. 翻回电池舱盖,然后 依箭头所示方向将其 推回原位盖严。



如何从相机取出存储卡

1. 向相机内按存储卡后 松开。这会使存储卡 从相机部分伸出。



2. 从卡槽拔出存储卡。

▶▶ 重要! ◀◀

- 切勿在相机的卡槽中插入存储卡以外的任何其他物品。否则有损坏相机及存储卡的危险。
- 若万一有水或其他异物进入卡槽,应立即关闭相机电源,取出电池,然后与您的经销商或就近的卡西欧特约服务中心联系。
- 当操作灯闪动时切勿从相机取出存储卡。否则可能会使文件保存操作失败,甚至损坏存储卡。

存储卡的格式化

格式化存储卡将删除其中保存的所有数据。

))) 重要! (((

- 必须用本相机格式化存储卡。在电脑上格式化存储卡后再在本相机上使用会降低相机的数据处理速度。对于SD存储卡,在电脑上格式化会造成SD格式的不一致,其会产生兼容问题、操作问题等。
- 请注意,通过存储卡格式化操作删除的数据不能复原。在格式化之前必须检查确认您已不再需要存储卡中的任何数据。
- 格式化保存有文件的存储卡会删除其中的全部文件,即使受保护(第105页)的文件也不例外。

- 1. 将存储卡装入相机。
- **2.** 打开相机电源,然后进入REC方式或PLAY方式,并按 [MENU] 钮。
- 选择"设置"标签,选择"格式化",然后按
 [▶] 钮。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"格式化",然后按 [SET] 钮。
 - 要退出格式化操作而不格式化存储卡时,选择 "取消"。

存储卡注意事项

- 在本相机上只能使用SD存储卡或MultiMediaCard。使用任何其他类型的卡时不能保证其正常动作。
- 静电荷、电噪音或其他电磁现象会使数据破损甚至丢失。因此必须在其他媒体(MO盘、电脑硬盘等)上对重要数据进行备份。
- 若存储卡开始表现异常,通过对其进行格式化可以使 其恢复正常。但是,建议您在远离家或公司的情况下 使用相机时总是携带一张以上的存储卡。
- 建议您在购买后首次使用新的存储卡之前,或当异常 影像的原因似乎是存储卡有问题时,对存储卡进行格 式化。
- 在开始格式化操作之前,检查并确认电池已充满电。 格式化操作过程中的断电会造成格式化不完全,甚至 损坏存储卡使其无法使用。

文件的复制

使用下述操作在内藏存储器及存储卡间复制文件。

▶▶ 重要! ◀◀

 只有用本相机拍摄的快照及动画文件能够复制。 其他文件不能复制。

如何将内藏存储器中的全部文件复制于存储卡

- 1. 将存储卡装入相机。
- 2. 打开相机电源,然后进入PLAY方式并按 [MENU] 钮。
- 3. 选择"显示"标签, 选择"复制",然后按 [▶] 钮。



- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "内藏存储器→存储卡", 然后按 [SET] 钮。
 - 复制操作开始,显示屏上会显示"正在处理。。。 请稍候。。。"信息。
 - 复制操作完毕后,显示屏会表示文件夹中的最后一个文件。

如何将一个文件从存储卡复制于内藏存储器

使用此操作一次只能复制一个文件。

- **1.** 执行"如何将内藏存储器中的全部文件复制于存储卡"一节中的第1至第3步操作。
- **2.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择 "存储卡→内藏存储器", 然后按 [SET] 钮。
- 3. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择要复制的文件。
- **4.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"复制",然后按 [SET] 钮。
 - 复制操作开始,显示屏上会显示"正在处理。。。 请稍候。。。"信息。
 - 复制操作完毕后,文件会再次出现在显示屏上。
 - 若需要, 反复执行第3至第4步复制其他影像。
- 5. 按 [MENU] 钮退出复制操作。

DD 注 (((

 文件将被复制到内藏存储器内名称中编号最大的 文件夹中。

使用USB电缆在相机与电脑间建立了USB连接后,您可以使用电脑查看文件存储器中的影像并将其保存在电脑的硬盘或其他存储媒体上。为达到此目的,首先必须在电脑上安装相机附带CD-ROM光盘中收录的USB驱动程序。若您的Macintosh电脑使用的是Mac OS 9或OS X(10.1及10.2以上)操作系统,则请使用该OS的标准USB驱动程序。

请注意,所需要的操作步骤依电脑的操作系统是 Windows(参阅下述说明)还是Macintosh(参阅第140 页)而不同。

「相机如何与Windows电脑配合使用

下述为在Windows操作系统电脑上查看及复制文件的一般操作步骤。随后详细介绍各步骤。注意有关USB连接等的其他情报请务必参照电脑的附带文件。

- 1. 对于Windows 98、Me或2000操作系统的电脑,需要安装USB驱动程序。
 - 此操作仅需在首次与电脑连接时执行一次。
 - 对于Windows XP操作系统的电脑,不需要安装 USB驱动程序。
- 2. 用USB电缆在相机与电脑间建立连接。
- 3. 按照需要查看及复制影像。


▶▶ 重要! ◀◀

- 为使用USB电缆连接相机与电脑需要有另选交流电变压器(AD-C30)。若不使用交流电变压器为相机供电,而仅通过电池供电,则有文件传送过程中因电池变得电力不足而使相机突然断电的危险。突然断电有可能会导致相机存储器及/或存储卡上数据的损坏。
- 在电脑上安装USB驱动程序之前,不要试图在相机与电脑间建立连接。
- 若要从相机的内藏存储器向电脑传送文件,则在连接USB电缆之前必须确认相机中未装有存储卡。


- **1.** 第一步操作依电脑上的操作系统是Windows 98/Me/2000还是Windows XP而不同。
 - 对于Windows 98/Me/2000操作系统
 - 从第2步开始执行安装USB驱动程序。
 - 注意此处以在Windows 98上的安装步骤为例进行 说明。
 - 对于Windows XP操作系统
 - 不需要安装USB驱动程序,直接跳至第6步。
- **2.** 在电脑的CD-ROM光盘驱动器中插入附带CD-ROM光盘。
- **3.** 选单画面出现后,单击画面左上角上的语言 钮,然后从出现的列表中选择语言。

- 4. 单击 [USB driver]、然后单击 [安装]。
 - 此时安装操作便会开始。
 - 下述操作步骤以在英文版Windows上安装为例进 行说明。
- 5. 在安装完毕后出现的画面上,勾选"Yes, I want to restart my computer now."核对框后单击 [Finish] 钮重新起动电脑。

6. 将另选交流电变压器的一端连接在相机的 [DC IN 3V] 接口,再将另一端插入室内电源插座。

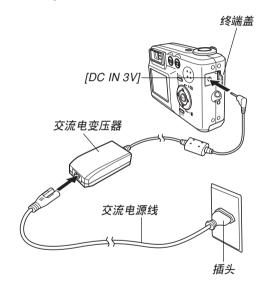

- 7. 打开相机电源。
- 8. 在相机及电脑的USB端口上连接相机附带的 USB电缆。

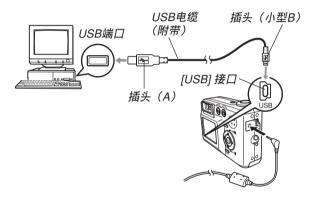

- 此时电脑画面上会出现"添加新硬件"对话框表示电脑自动检测到相机的文件存储器。安装完USB驱动程序后,当您执行上述操作建立USB连接时,"添加新硬件"对话框便不会再出现。
- 相机的绿色操作灯会点亮 (第164页)。



- 此时,有些操作系统将显示"可移动磁盘"对话框。若您的操作系统如此,请关闭此对话框。
- 在相机或电脑上连接USB电缆时必须小心。USB端口及电缆插头的形状不同,必须对正。
- USB电缆必须在端口中插牢,插到底。连接不正确会导致操作无法正确进行。

- 9. 在电脑上,双击"我的电脑"。
- 10. 双击 "可移动磁盘"。
 - 电脑会将相机的文件存储器识别为可移动磁盘。
- 11. 双击 "Dcim" 文件夹。
- 12. 双击含有所需影像的文件夹。
- 13. 双击要查看的影像文件。
 - 有关文件名的情报,请参阅第146页上的"存储器目录结构"一节。
- 14. 要将文件存储器中的所有文件复制到电脑硬盘时,将"Dcim"文件夹从"可移动磁盘"拖至电脑上的"我的文档"文件夹。

))) 重要! (((

- 切勿使用电脑编辑、删除、移动或更名保存在文件存储器中的影像。否则由相机使用的影像管理数据可能会出现问题,导致无法在相机上显示影像或在相机上表示的影像相关数值上出现错误。因此,在执行任何编辑、删除、移动或更名操作之前必须将影像复制至电脑。
- **15.** 根据Windows操作系统的版本,按照下述操作之一结束USB连接。
 - 对于Windows 98/Me/XP操作系统
 - 按相机的电源钮。确认相机的绿色操作灯已熄灭 后,从相机及电脑拔下USB电缆。
 - 对于Windows 2000操作系统
 - 单击电脑画面上工作列中的卡服务图标,然后取 消赋予相机的驱动编号。然后从相机拔下USB电 缆并关闭相机电源。

USB连接须知

- 必须在相机上连接交流电变压器用交流电为相机供电。
- 切勿在电脑画面上显示同一幅影像过长时间。否则可能会使影像"烧"在显示屏上。
- •数据通信正在进行时切勿拔下USB电缆,或执行任何相机操作。否则有可能会造成数据破损。

[「]相机如何与Macintosh电脑配合使用

下述为在Macintosh操作系统电脑上查看及复制文件的一般操作步骤。

随后详细介绍各步骤。注意有关USB连接等的其 他情报请务必参照Macintosh电脑的附带文件。


))) 重要! (((

- 本相机不支持操作系统为Mac OS 8.6以下或Mac OSX 10.0的Macintosh电脑。若您的Macintosh电脑使用的是Mac OS 9或OS X(10.1及10.2以上)操作系统,则请使用该OS内藏的标准USB驱动程序。
- 1. 用USB电缆在相机与Macintosh间建立连接。
- 2. 按照需要查看及复制影像。


))) 重要! (((

- 为使用USB电缆连接相机与电脑需要有另选交流 电变压器(AD-C30)。若不使用交流电变压器为 相机供电,而仅通过电池供电,则有文件传送过 程中因电池变得电力不足而使相机突然断电的危 险。突然断电有可能会导致相机存储器及/或存 储卡上数据的损坏。
- 若要从相机的内藏存储器向电脑传送文件,则在连接USB电缆之前必须确认相机中未装有存储卡。

1. 将另选交流电变压器的一端连接在相机的 [DC IN 3V] 接口,再将另一端插入室内电源插座。

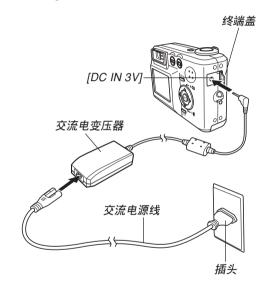

- 2. 打开相机电源。
- 3. 在相机及电脑的USB端口上连接相机附带的 USB电缆。

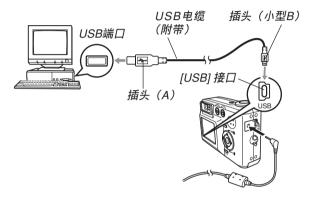

- Macintosh电脑会将相机的文件存储器识别为磁 盘。
- 磁盘图标的外观依Mac OS的版本而不同。
- 在相机或电脑上连接USB电缆时必须小心。USB 端口及电缆插头的形状不同,必须对正。
- USB电缆必须在端口中插牢,插到底。连接不正确会导致操作无法正确进行。
- **4.** 双击相机的文件存储器的磁盘图标,双击 "DCIM"文件夹,然后双击含有所需影像的文件夹。
- 5. 双击要查看的影像文件。
 - 有关文件名的情报,请参阅第146页上的"存储器目录结构"一节。

6. 要将文件存储器中的所有文件复制到 Macintosh电脑硬盘时,将"DCIM"文件夹 拖至复制目的地文件夹。

▶▶ 重要! ◀◀

- 切勿使用电脑编辑、删除、移动或更名保存在文件存储器中的影像。否则由相机使用的影像管理数据可能会出现问题,导致无法在相机上显示影像或在相机上表示的影像相关数值上出现错误。因此,在执行任何编辑、删除、移动或更名操作之前必须将影像复制至电脑。
- 7. 要结束USB连接时,将代表相机的磁盘图标拖至回收筒。然后从相机拔下USB电缆并关闭相机电源。

USB连接须知

- 必须在相机上连接交流电变压器为相机供电。
- 切勿在电脑画面上显示同一幅影像过长时间。否则可能会使影像"烧"在显示屏上。
- •数据通信正在进行时切勿拔下USB电缆,或执行任何相机操作。否则有可能会造成数据破损。

能够从电脑执行的操作

下述为当相机与电脑间建立有USB连接时您能够 执行的操作。有关各操作的详细说明请参阅相关各 页。

- 以影集格式查看影像
 - 参阅第148页上的"影集功能的使用"一节。
- 以影集格式打印影像
 - 参阅第148页上的"影集功能的使用"一节。
- 自动向电脑传送影像及管理影像
 - 有关安装Photo Loader应用程序的说明,请参阅第 155页上的 "CD-ROM上的应用程序的安装"一节。
- 影像的润饰
 - 有关安装Photohands应用程序的说明,请参阅第 155页上的"CD-ROM上的应用程序的安装"一 节。

如何使用存储卡向电脑传送影像


本节中的操作步骤介绍如何使用存储卡从相机向 电脑传送影像。

如何使用内藏有SD存储卡槽的电脑

直接将SD存储卡插入卡槽。

如何使用内藏有PC卡槽的电脑


使用市卖的PC卡适配器(SD存储卡/MMC用)。 有关详细说明请参阅P C 卡适配器及电脑附带的用户说 明书。



如何在电脑上查看影像


如何使用市卖SD存储卡读/写机

有关使用方法的详细说明请参阅S D 存储卡读/写机附带的用户说明书。



如何使用市卖PC卡读/写机及PC卡适配器(SD存储卡及MMC用)

有关使用方法的详细说明请参阅PC卡读/写机及PC存储卡适配器(SD存储卡/MMC用)附带的用户说明书。



存储器中的数据


储存在存储器上的用本相机拍摄的影像及其他数据均使用DCF(Design rule for Camera File System(相机文件系统用设计方案))通信协议。DCF通信协议是为在数码相机与其他设备间能更简单地交换影像及其他数据而设计的。

DCF通信协议

DCF设备(数码相机、打印机等)间能简单地交换影像。DCF通信协议定义了影像文件数据格式及文件存储器的目录结构,因此影像可以用其他厂家的DCF相机查看,或在DCF打印机上打印。

存储器目录结构

■ 目录结构

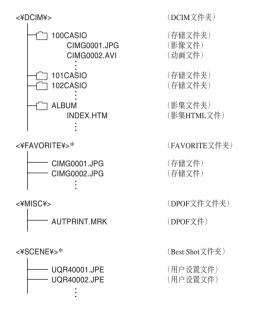

* 这些文件夹仅能在内藏存储器中建立。

■文件夹及文件内容

- DCIM文件夹 保存所有数码相机文件的文件夹
- 存储文件夹 由数码相机建立的用于保存文件的文件夹
- 影像文件 含有用数码相机拍摄的影像的文件(扩展名: JPG)
- 动画文件 含有用数码相机拍摄的动画的文件(扩展名: AVI)
- 影集文件夹 含有由影集功能使用的文件的文件夹
- 影集HTML文件 由影集功能使用的文件(扩展名:HTM)
- FAVORITE文件夹 含有最爱影像文件的文件夹 (影像尺寸: 320×240像素)
- DPOF文件文件夹 含有DPOF文件的文件夹
- Best Shot (最佳摄影) 文件夹(仅限内藏存储器) 含有Best Shot (最佳摄影)用户设置文件的文件夹
- 用户设置文件(仅限内藏存储器) 含有Best Shot(最佳摄影)方式用户设置的文件

如何在电脑上查看影像

本相机支持的影像文件

- 使用CASIO QV-R40数码相机拍摄的影像文件。
- DCF通信协议影像文件。

有些DCF功能可能会不能使用。显示在其他型号相机上拍摄的影像时,可能会需要很长时间影像才会出现在显示屏上。


内藏存储器及存储卡注意事项

- •注意,名为"DCIM"的文件夹为存储器中所有文件的父(根)文件夹。将存储器的内容传送至硬盘、CD-R、MO盘或其他外部存储设备时,请将DCIM文件夹内的所有内容作为一组处理,并保持各DCIM文件夹的完整性。您可以在电脑上改变DCIM文件夹的名称。将DCIM文件夹的名称重命名为日期将有助于您管理多个DCIM文件夹。但为在相机上进行显示而将其拷贝回相机的文件存储器之前,必须首先将其文件夹名改回"DCIM"。本相机不认识DCIM以外的任何其他文件夹名。
- 我们还强烈地建议您,在从文件存储器向其他外接存储装置传送数据完毕后,对相机的文件存储器重新进行格式化以删除其数据,然后再用其继续保存文件。请注意,格式化存储器会删除其全部数据。在格式化之前,请检查确认存储器中的文件均已不再需要。

相机的影集功能建立的文件能让您在电脑上以影集的版面查看影像。通过使用相机附带CD-ROM光盘上收录的应用程序还能自动传送影像以及润饰影像。

影集功能的使用

影集功能建立HTML格式的影集版面来显示影像。 您可以使用HTML的版面在网页上公开影像,或打印影 像。



影集



索引



情报

使用下述网页浏览器能查看或打印影集的内容。请注意,要在操作系统为Windows 2000或98的电脑上查看动画时必须安装DirectX。

Microsoft Internet Explorer 5.5以上版本

影集的创作

1. 在PLAY方式中,按 [▲](♥ □)钮。



示范版面

- **2.** 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"创建", 然后按 [SET] 钮。
 - 影集便开始生成,同时"正在处理。。。请稍候。。。"信息会出现在显示屏上。
 - 影集建立完毕后, PLAY方式画面会再次出现。

• 创作影集会使名为 "ALBUM" 的文件夹被建立在 相机存储器或存储卡上。此文件夹中含有名为 "INDEX.HTM"的文件及其他文件。

▶▶ 重要! (((

- 在影集生成过程中,切勿打开电池舱盖或从相机 取出存储卡。否则不仅有造成一些影集文件被遗 漏的危险,还可能会导致存储器中的影像数据及 其他数据被损坏。
- 若在影集生成过程中存储器存满,则在显示屏上 出现"存储器已满。"信息的同时影集的生成也 会终止。
- 若影集生成过程中电池耗尽,则影集的创作操作 会失败。
- 通过配置相机也可自动创作影集(第151页)。但 无论自动影集创作是否被启用,执行上述操作均 可创作影集。

影集版面的选择

共有10种不同的影集版面可供选择。

- **1.** 在PLAY方式中,按 [▲] (▼ □) 钮。
- 2. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"排版"。
- 3. 用 [◀] 及 [▶] 钮选择所需要的版面。
 - 改变版面会使画面右侧的示范版面随之改变。

▶▶ 重要! (((

示范版面表示项目的布置及背景颜色。其不表示 版面是使用列表画面还是详细画面,以及目前的 影像类型设定。

影集详细设定的配置

- **1.** 在PLAY方式中,按 [▲](▼ □)钮。
- 2. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择"设置",然后按 [▶] 钮。
- 3. 用 [▲] 及 [▼] 钮选择您要改变其设定的项目,然后按 [▶] 钮。
 - 有关各设定的详情请参阅以下各节。



4. 用 [▲] 及 [▼] 钮改变设定,然后按 [SET] 钮。

■ 背景颜色(背景色)

按照"影集详细设定的配置"一节中的步骤进行操作能指定白色、黑色或灰色作为影集背景的颜色。

■影集类型(种类)

共有两种影集: "标准"及"索引/情报"。

"标准"类型:

此种影集类型根据目前选择的版面显示影像。

"索引/情报"类型:

除标准影集画面外,此种类型的影集还表示各 影像的缩小版及详细情报。

■影像用途(用法)

此设定共有三种不同的用途供您选择,如下所述。请按照最适合您使用影像的目的来选择影像用途。

若需要:	选择此设定:
小影像用于影集浏览、网页中影像的缩小版或在CD-R或其他媒体上存档,而当缩小版影像被单击时会显示全尺寸影像 •此设定可用于影像缩小版的浏览。单击缩小版显示影像的较大版本以便查看或打印。	查看
小影像文件仅用于影集浏览或上载至网站等。 •此选项只显示小影像(位于相机的"ALBUM"文件夹中)。上载至互联网时小文件速度快。 •当此影像被选择时,单击影像缩小版不能放大影像及播放动画。	网页
打印(高解像度) • 由于是高解像度影像,在电脑画面上会需要较长时间才能显示。 • 当此影像被选择时,单击影像缩小版不能放大影像及播放动画。	打印

■ 自动影集创作开/关(自动制成)

此设定控制每当您关闭相机电源时是否自动创作影 集。

若需要:	选择此选项:
打开自动影集创作功能	开
关闭自动影集创作功能	关

• 在自动影集创作功能打开的情况下,每当关闭相机电源时,影集便会自动建立在内藏存储器或存储卡上。

▶▶ 重要! (((

在自动影集创作功能打开的情况下关闭相机电源时,显示屏会关闭,但操作灯会继续闪动数秒以表示影集生成操作正在进行。当绿色操作灯闪动时,切勿打开电池舱盖或取出存储卡。

) 注 (((

 根据存储器中影像的数量,关闭相机电源时自动 影集生成操作可能会需要很长一段时间才能完成。若您不想使用影集功能,则建议您关闭自动 影集生成功能。如此可缩短相机关机所需要的时间。

影集文件的查看

使用电脑的网页浏览器应用程序可以查看及打印影 集文件。

- 1. 用电脑访问内藏存储器或存储卡上的数据,或 在电脑上访问存储卡(第135页及第146页)。
- 2. 打开内藏存储器或存储卡上的 "ALBUM" 文件 夹。此文件夹位于名为 "DCIM" 的文件夹内。
- 3. 用电脑的网页浏览器打开名为"INDEX.HTM"的文件。
 - 此操作显示内藏存储器或存储卡上的文件夹的列表。



4. 若在第150页上的"影集详细设定的配置"一节中选择了"标准"类型或"索引/情报"类型作为影集类型之后创建了影集,则可以单击下示选项之一。

Album (影集): 显示由相机创作的影集。

Index (索引): 显示保存在文件夹中的影像列表。

Info(情报) : 显示有关各影像的情报。

 若影集的"用法"设定被选择为"查看"(第151 页),则在电脑画面上双击影像能显示该影像的原尺寸版。



影集



索引



情报

• 下面介绍情报(Info)画面上表示的情报。

情报画面项目:	含义:
File Size	影像文件大小
Resolution	解像度
Quality	像质
Drive mode	驱动方式
AE	曝光方式
Light metering	测光方式
Shutter speed	快门速度
Aperture stop	光圈固定
Exposure comp	EV切换
Focusing mode	聚焦方式
Flash mode	闪光方式
AF Area	自动聚焦区
Sharpness	清晰度
Saturation	饱和度
Contrast	对比度
White balance	白色平衡
Sensitivity	敏感度
Filter	滤光器设定
Enhancement	色彩加强设定
Flash intensity	闪光强度
Digital zoom	数码变焦设定
World	所在地
Date	拍摄日期及时间
Model	相机型号名

加注44

- 打印影集页时, 应依下述说明设置网页浏览器。
- 选择影像所在的浏览器框。
- 一尽量调低边界的尺寸。
- 一 将背景色设定为可打印的颜色。
- 有关打印及配置打印设定的详细说明请参阅网页 浏览器应用程序的用户文件。
- 5. 查看完毕影集后,结束网页浏览器应用程序。

影集的保存

- 要保存影集时,将"DCIM"文件夹从相机存储器或存储卡复制于电脑的硬盘、CD-R、MO盘或其他储存媒体上。请注意不要只复制"ALBUM"文件夹,要复制影像数据及其他必要的文件。
- "DCIM"文件夹复制完毕后,切勿变更或删除其中任何文件。追加新影像或删除已有影像会导致影集显示导常。
- 若要在保存影集之后再次使用存储卡,则在将其装入相机之前首先删除其所有文件或将其格式化。
- 当 "用法"设定被选择为"网页"时,影集只显示保存在"ALBUM"文件夹中的小影像。此种影像能高速上载至互联网。

CD-ROM光盘上的应用程序的安装

关于附带CD-ROM光盘

本相机附带的CD-ROM光盘上收录有下列软件。 这些应用程序为任选程序,您可以只安装要使用 的。

批量储存用USB驱动程序(Windows用)

此软件使相机与个人电脑通过USB连接的"交谈"成为可能。

若您使用的是Windows XP,则不需要从CD-ROM 安装USB驱动程序。对于这些操作系统,只要用USB电 缆连接相机与电脑后便可执行USB通信。

Photo Loader (Windows/Macintosh用)

此应用程序用于将以JPEG及AVI格式保存的影像数据从数码相机载入电脑。

Photohands (Windows用)

此应用程序用于润饰及打印影像文件。

DirectX (Windows用)

此软件为内含编码解码器的扩展工具套件,使Windows 98及2000能够处理用数码相机拍摄的动画文件。若您的操作系统为Windows XP或Me,则不需要安装DirectX。

Acrobat Reader (Windows用)

此为用于阅读PDF文件的应用程序。用其阅读相机、Photo Loader及Photohands的用户说明书,所有这些说明书都收录在附带CD-ROM光盘中。

))) 注 (((

• 有关使用Photo Loader及Photohands的详细说明,请参阅附带CD-ROM上的用户说明书文件(PDF)。有关详细情报请参阅本说明书上的第159页(Windows)及161页(Macintosh)上的"如何查看用户文件(PDF文件)"一节。

电脑系统要求

电脑系统要求依各应用程序而不同,如下所述。

Windows -

请参阅附带CD-ROM上的"自述"文件。

Macintosh -

请参阅附带CD-ROM上的"readme"文件。

如何在Windows电脑上从CD-ROM光盘安 装软件

使用本节中的操作步骤来在电脑上从附带CD-ROM 光盘安装软件。

) 注 (((

若电脑上已安装有附带应用程序,则请查看其版本。若附带版本比已安装的新,则安装新版本。

CD-ROM光盘中收录有各种语言版本的软件及用户说明书。检查CD-ROM选单画面看是否有所需要语言的应用程序及用户说明书。

入门初步

启动电脑并将CD-ROM插入其CD-ROM光盘驱动器。此时,其选单应用程序会自动启动,在电脑显示屏上显示选单画面。

• 在有些电脑上,选单应用程序有可能不会自动启动。 此种情况发生时,在CD-ROM上找到并双击 "menu.exe"文件启动选单应用程序。

语言的选择

首先选择语言。请注意,并非所有语言版的软件都 存在。

1. 在选单画面上,单击所需要的语言标签。

如何阅览"自述"文件

对于任何应用程序,在安装之前必须阅读其"自述"文件。"自述"文件中含有安装应用程序时必须了解的情报。

1. 单击您要安装的应用程序的"自述"钮。

▶▶ 重要! (((

在升级或重新安装Photo Loader之前,或在其他电脑上安装Photo Loader之前,必须阅读"自述"文件中有关保留既存库的说明。

应用程序的安装

- 1. 单击您要安装的应用程序的"安装"钮。
- 2. 按照电脑画面上出现的指示进行操作。

))) 重要! (((

- 必须严格正确地按照提示进行操作。若在安装 Photo Loader时出错,则可能无法阅览由Photo Loader自动生成的库情报及HTML文件。在有些情况下,影像文件可能会丢失。
- 使用Windows XP以外的操作系统时,切勿在未首 先从CD-ROM光盘安装USB驱动程序的情况下将 相机与电脑连接起来。

如何阅览用户文件(PDF文件)

1. 在"说明书"区,单击您要阅读的说明书的名称。

▶▶ 重要! (((

• 要阅览用户文件,电脑上必须安装有Adobe Acrobat Reader。若电脑上尚未安装Adobe Acrobat Reader,则请从附带CD-ROM光盘安 装。

用户登录

登录只能通过互联网进行。请访问下示CASIO网站进行登录:

http://world.casio.com/qv/register/

选单应用程序的结束

1. 在选单画面上,单击"退出"钮退出选单。

如何在Macintosh上从CD-ROM光盘安装软件

使用本节中的操作步骤来在电脑上从附带CD-ROM 光盘安装软件。

软件的安装

请按照下述操作步骤安装软件。

■ 如何安装Photo Loader

- 1. 打开名为 "Photo Loader" 的文件夹。
- **2.** 打开名为 "English" 的文件夹,然后打开名为 "Important" 的文件。
- **3.** 打开名为 "Installer" 的文件夹,然后打开名为 "readme" 的文件。
- 4. 按照 "readme" 中的说明安装Photo Loader。

DD 重要! **(((**

•若您要将Photo Loader从以前版本升级到新版本, 并且使用由旧版本Photo Loader创建的库管理数据 及HTML文件,则必须阅读"Photo Loader"文件 夹中的"Important"文件。按照文件中的说明使 用现有库管理文件。未正确按照此说明进行操作 有可能会造成现有文件损坏或丢失。

如何阅览用户文件(PDF文件)

要执行下述操作,Macintosh电脑上必须安装有Acrobat Reader软件。您可以通过访问Adobe Systems的网站下载最新版Adobe Acrobat Reader软件。

- 如何阅览相机的用户说明书
- 1. 打开CD-ROM光盘上的 "Manual" 文件夹。
- **2.** 打开"Digital Camera"文件夹,然后打开您要阅览的语言版用户说明书的文件夹。
- 3. 打开名为 "camera_xx.pdf" 的文件。
 - "xx" 为语言代码。

- 如何阅览Photo Loader的用户说明书
- 1. 打开CD-ROM光盘上的 "Manual" 文件夹。
- 2. 打开 "Photo Loader" 文件夹后打开 "English" 文件夹。
- 3. 打开 "PhotoLoader_english" 文件。

■ 如何作为用户登录

登录只能通过互联网进行。请访问下示CASIO网站 进行登录:

http://world.casio.com/qv/register/

选单参考

下表列出了REC方式及PLAY方式中出现的选单及其设定。

• 下表中标有下线的的设定为初始缺省设定。

■ REC方式

●拍摄标签选单

拍摄方式	□ (快照) / BS (Best Shot) / © (动画)
自拍定时器	10秒/20秒/X3/ <u>关</u>
尺寸	2304 x 1712 / <u>2240 x 1680</u> / 1600 x 1200 / 1280 x 960
	/ 640 x 480
像质	超高质 / 标准 / 经济
EV切换	-2.0 / -1.7 / -1.3 / -1.0 / -0.7 / -0.3 / <u>0.0</u> /
	+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
白平衡	自动/ 🔅 (阳光)/ 🖍 (阴影)/ 🟃 (白炽
	灯光)/ 💢 (萤光灯)/手动
ISO敏感度	<u>自动</u> / ISO 80 / ISO 160 / ISO 320
AF⊠	<u>単点</u> / 多样
测光方式	多样/中心重点/单点
滤光器	<u>关</u> / 黑白 / 褐色 / 红色 / 绿色 / 蓝色 / 黄色 /
	粉红色 / 紫色
清晰度	弱 / <u>标准</u> / 强

饱和度	低 / <u>标准</u> / 高
对比度	低 / <u>标准</u> / 高
闪光强度	弱 / <u>标准</u> / 强
画面格栅	开 / <u>关</u>
数字变焦	 五/关
检视	 五/关
左/右键	<u>拍摄方式</u> / EV切换 / 白平衡 / ISO敏感度 / 自
	拍定时器 / 关

●存储器标签选单

拍摄方式	 五/关
闪光	 五/关
聚焦方式	开/ <u>关</u>
白平衡	开/ <u>关</u>
ISO敏感度	开/ <u>关</u>
AF区	开/ <u>关</u>
测光方式	开/ <u>关</u>
闪光强度	开/ <u>关</u>
数字变焦	 五/关
MF位置	开/ <u>关</u>

●设置标签选单

鸣音	 五/关		
启动画面	开(影像可选)/ <u>关</u>		
文件编号	继续/复位		
世界时间	<u>本地</u> /世界		
	本地时间设置(城市、DST等)		
	世界时间设置(城市、DST等)		
日期样式	年/月/日/日/月/年/月/日/年		
调节时间	时间设定		
Language	日本語 / English / Français / Deutsch / Español /		
	Italiano / Português / 中國語 / 中国语 / 한국어		
休止	30秒/1分/2分/关		
自动关机	2分/5分		
格式化	格式化/取消		
复位	复位/取消		

■ PLAY方式

●显示标签选单


日历	_		
最爱	表示/登录/取消		
DPOF	选择影像/全部影像/取消		
保护	开/所有文件: 开/取消		
旋转	<u>旋转</u> /取消		
尺寸变更	<u>1280 x 960</u> / 640 x 480 / 取消		
裁剪	_		
闹铃	闹铃设置		
复制	内藏存储器 → 存储卡/存储卡 → 内藏存		
	储器/取消		

● 设置标签选单

鸣音	 五/关
启动画面	开(影像可选)/ <u>关</u>
文件编号	继续/复位
世界时间	<u>本地</u> /世界
	本地时间设置(城市、DST等)
	世界时间设置(城市、DST等)
日期样式	年/月/日/ 日/月/年/ 月/日/年
调节时间	时间设定
Language	日本語 / English / Français / Deutsch / Español /
	Italiano / Português / 中國語 / 中国语 / 한국어
休止	30秒/ <u>1分</u> /2分/关
自动关机	2分/5分
格式化	格式化/取消
复位	复位/取消

指示灯参考

本相机共有三个指示灯:一个绿色操作灯,一个红色操作灯及一个自拍定时器灯。这些灯以点亮及闪动来表示相机的目前作业状态。

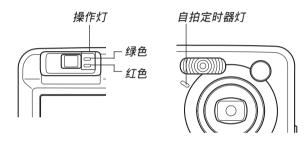

*指示灯的闪动样式有三种。样式1每秒钟闪动一次,样式2每秒钟闪动两次,而样式3每秒钟闪动四次。下表介绍各闪动样式的含义。

REC方式

操作灯		自拍定 时器灯	含义
绿色	红色	红色	
点亮			作业状态(开机,可以拍摄)
	样式3		闪光灯正在充电。
	点亮		闪光灯已充电完毕。
点亮			自动聚焦操作已成功。
样式3			无法自动聚焦。
点亮			显示屏被关闭。
样式2			正在保存影像
样式1			正在保存动画
		样式1	自拍定时器倒计数(10至3秒)
		样式2	自拍定时器倒计数(3至0秒)
	样式1		闪光灯无法充电。
			存储卡有问题/存储卡未格式
	样式2		化。/Best Shot(最佳摄影)设
			置无法登录。
点亮		存储卡被锁定/无法建立文件	
	尽冗		夹。/存储器已满。/写入错误

操作灯		自拍定 时器灯	含义
绿色	红色	红色	
	样式3		电池电力不足警告
样式3			正在格式化存储卡
样式3			正在关机
点亮			USB连接

▶▶ 重要! (((

• 使用存储卡时,绿色操作灯闪动过程中切勿从相机取出存储卡。否则会使拍摄的影像丢失。

PLAY方式

操作灯		自拍定 时器灯	含义
绿色	红色	红色	
点亮			作业状态(开机,可以拍摄)
			下述操作之一正在进行: 删除,
样式3			DPOF, 影像保护, 复制, 影集
			生成, 格式化, 关机
	24-44		存储卡有问题/存储卡未格式
	样式2		化。
	点亮		存储卡被锁定/无法建立文件
			夹。/存储器已满。
	样式3		电池电力不足警告
点亮			USB连接

充电器

充电器上有一个 [CHARGE] 灯,其会依充电器正在进行的作 业点亮或闪动。



[CHARGE] 灯	含义
点亮	正在进行充电
未点亮	充电完毕
样式A	充电出现问题 (环境温度过高或过低)
样式B	充电器或电池异常

^{*[}CHARGE] 灯共有两种闪动样式。样式A每1.6秒闪动一次,而样式B每0.4秒闪动一次

疑难排解指南

	现象	可能原因	对策
电源	电源无法打开。	1) 电池装入方向不正确。 2) 电池已耗尽。 3) 使用的交流电变压器的种类不对。	1) 摆正电池方向(第37页)。 2) 对电池进行充电(第33页)。若电池在充电后很快耗尽,则表示电池已到达其寿命,需要更换。购买可另购的镍氢充电电池(HR-3UA)或更换相机中的电池。 3) 务请只使用为本相机指定的交流电变压器(AD-C30)。
	相机突然关机。	1) 自动关机功能动作(第44页)。 2) 电池已耗尽。	1) 重新开机。 2) 对电池进行充电或更换。
影像拍摄	按下快门钮时未拍摄出 影像。	1) 相机处于PLAY方式。 2) 闪光灯正在充电。 3) 存储器已满。	1) 按 [▲] (REC) 钮进入REC方式。 2) 等到闪光灯充电完毕。 3) 将您要保留的文件传送至电脑,然后从相 机存储器删除文件,或使用其他存储卡。

	现象	可能原因	对策
	自动聚焦功能无法正确 聚焦	1) 镜头已脏。 2) 取景时物体未处于聚焦框的中心。 3) 拍摄物体为自动聚焦操作无法对应的类型 (第65页)。 4) 相机处于移动中。	1) 清洁镜头。 2) 取景时将物体放在聚焦框的中心。 3) 使用手动聚焦(第68页)。 4) 将相机固定在三脚架上。
	物体不在拍摄影像的焦 点上。	影像未聚焦正确。	取景时,确认您要聚焦的物体处于聚焦框的中心。
影像拍摄	自拍定时器倒计时过程 中相机关机。	电池已耗尽。	对相机的电池进行充电或更换。
	显示屏上的影像聚焦不良。	 您正在使用手动聚焦方式,但尚未对影像进行聚焦。 要拍摄景物或人物照时使用了近距方式。 要拍摄特写照时使用了自动聚焦或无穷远方式(∞)。 	1) 对影像进行聚焦(第68页)。 2) 使用自动聚焦方式拍摄景物或人物照。 3) 使用近距方式拍摄特写。
	拍摄的影像未保存在存 储器中。	1) 在保存作业完成之前相机断电。 2) 在保存作业完成之前取出了存储卡。	1) 当电池电量指示符变为 一 时,对相机的电池进行充电或更换。 2) 在保存作业完成之前切勿取出存储卡。

		现象	可能原因	对策
品		显示影像的色彩与在拍 摄过程中显示屏上显示 的不同。	在拍摄过程中,阳光或其他光源的光线直接射 入了镜头。	调整相机使阳光不会直接射入镜头。
		影像显示不出来。	装在相机中的存储卡上保存有由其他相机拍摄 的非DCF影像。	本相机不能显示由其他数码相机记录在存储卡 上的非DCF影像。
其		所有键钮及开关均无 效。	在相机与其他设备连接过程中由静电荷、冲击等原因引起的电路问题。	从相机取出电池,重新装入后再试一次。
	其他	显示屏被关闭。	1) USB通信正在进行。 2) 显示屏被手动关闭(在拍摄方式中)。	1) 确认电脑没有正在访问相机存储器后,拔下USB电缆。 2) 按 [DISP] 钮打开显示屏。
		无法通过USB连接传送 文件。	1) USB电缆未正确连接。 2) USB驱动程序未安装。 3) 相机已关机。	1) 检查所有连接。 2) 在电脑上安装USB驱动程序(第135页)。 3) 打开相机电源。

显示信息

电池电力不足。	电池已耗尽。	
登录数到达限度。	当 "SCENE"文件夹中已保存有999组设置 时试图登录Best Shot(最佳摄影)设置。当 "FAVORITE"文件夹中已含有9999个文 件时试图登录FAVORITE文件。	
 存储卡异常	存储卡出现了问题。关闭相机电源,取出存储 卡后再重新插入。若相同信息再次出现,格式 化存储卡(第131页)。	
	▶▶ 》重要!《《《 格式化存储卡会删除存储卡上的所有文件。在格式化前试着将可恢复的文件传送至电脑或一些其他存储设备。	
电池电力不足。 文件无法保存。	由于电池已耗尽,拍摄的影像无法保存。	
 文件夹无法建立。	在已有9,999个文件保存在第999个文件夹内的情况下,当您要拍摄影像时此信息会出现。若要记录更多的文件,请删除已不再需要的文件(第102页)。	
LENS ERROR	若镜头在伸出时撞在障碍物上,则此信息会出现。同时镜头自动缩回后相机关机。请移去障碍物并重新开机。	

存储器已满。	存储器已存满。若要记录更多的文件,删除已 不再需要的文件(第102页)。	
打印错误	在打印过程中出现下述问题之一。 •打印机被关机 •纸用完 •油墨用完 •打印机内部错误	
压缩失败	由于某些原因,在影像数据保存过程中影像压 缩无法进行。再次拍摄影像。	
SYSTEM ERROR	本相机的系统被破坏。请与您的经销商或卡西 欧服务中心联系。	
存储卡被锁定。	SD存储卡的LOCK开关被锁定。对于被锁定的存储卡,不能向其保存影像或从其删除影像。	
存储卡未格式化。	存储卡未格式化。格式化存储卡(第131页)。	
此文件无法使用该 功能。	您要对文件执行的功能不支持该文件。	
没有文件。	内藏存储器或存储卡上无任何文件。	
无打印影像。 请设置DPOF。	没有DPOF设定指定影像及打印份数。配置所需要的DPOF设定(第106页)。	

机中尚未装有存储卡(第130页)。

规格

主规格

 产品
 数码相机

 型号
 QV-R40

■相机各功能

影像文件格式

快照 JPEG (Exif版本2.2); DCF

(Design rule for Camera File System)

1.0标准; DPOF兼容

动画 AVI (Motion JPEG动画)

记录媒体10MB内藏闪光存储器

SD存储卡

多媒体卡 (MultiMediaCard)

影像尺寸

快照 2304×1712 像素

2240×1680 像素

1600×1200 像素

1280× 960 像素

640× 480 像素

动画 320× 240 像素

大约存储容量及文件大小

• 快昭

文件大小	冶 压	大约影像	内藏10MB	64MB SD
(像素)	像质	文件大小	闪光存储器	存储卡*
2304×1712	Fine(高质)	1800KB	4幅	30幅
	Normal(标准)	1400KB	6幅	40幅
	Economy (经济)	1000KB	8幅	54幅
2240×1680	Fine(高质)	1800KB	4幅	30幅
	Normal (标准)	1400KB	6幅	40幅
	Economy (经济)	1000KB	8幅	54幅
1600×1200	Fine(高质)	1050KB	8幅	53幅
(UXGA)	Normal(标准)	710KB	12幅	79幅
	Economy(经济)	370KB	24幅	154幅
1280×960	Fine (高质)	680KB	13幅	82幅
(SXGA)	Normal(标准)	460KB	20幅	126幅
	Economy (经济)	250KB	35幅	220幅
640×480	Fine (高质)	190KB	46幅	294幅
(VGA)	Normal (标准)	140KB	61幅	386幅
	Economy(经济)	90KB	98幅	618幅

• 动画 (320×240像素)

数据大小	最大150KB/秒
拍摄时间	一幅动画:最大30秒
	总动画时间:
	最大60秒(内藏存储器)
	最大410秒(64MB SD存储卡)*

- * 以Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.产品为准测试。容量依存储卡生产厂家而不同。
- *要确认不同容量存储卡上能够保存的影像数,用相应数值乘以表中的 容量。

有效像素400万

成像装置1/1.8英寸正方像素彩色CCD

(总像素: 413万)

当于35毫米胶卷相机的39(广角)

至117毫米 (望远))

变焦 3倍光学变焦; 3.2倍数码变焦(与

光学变焦联合使用时为9.6倍)

聚焦 对比型自动聚焦(自动聚焦方式

(AF区: 单点或多样)、近距方式),

无穷远方式; 聚焦锁定; 手动聚焦

大约聚焦范围 (从镜头表面起算)

标准:60 cm至∞ (无穷远)

近距: 10 cm至70 cm

在近距方式中,光学变焦范围为1

倍至1.2倍。

手动:广角: 10 cm至∞ (无穷远)

望沅: 60 cm至∞ (无穷沅)

曝光控制

测光 CCD的多样中心重点,单点测光

曝光 程序AE

节)

设定而定)

•对于下列Best Shot场景快门速度不

同。

夜景: 1至1/2000秒 烟火: 2秒 (固定)

光圈 广角: F2.8/4.8, 自动切换

望远: F4.9/8.4, 自动切换

自拍定时器10秒,2秒,三联自拍定时器

内藏闪光灯

望远光学变焦: 0.4至1.7米 (ISO敏感度: "自动")

显示屏 1.6英寸TFT彩色LCD

84,960像素(354×240)

自动日历 至2049年

世界时间 城市; 日期; 时间; 夏令时; 32个

时区中的162个城市

输入/输出接口 交流电变压器接口 (DC IN 3V)

USB端口 (小型B)

■ 电源要求

电源要求 两节AA型锂电池

两节AA型镍氢充电电池(HR-3UA)

交流电变压器(AD-C30)

大约电池寿命:

₩ //- ₩ Ⅲ	AA型Ni-MH电池	AA型锂电池
操作类型	HR-3UA	FR6
F+ V+ P7 P4.	220幅	180幅
持续拍摄	(110分钟)	(90分钟)
持续显示	230分钟	290分钟

• 上示数字仅为大约值。

• 上示指标以下列电池为基准:

镍氢充电电池: HR-3UA SANYO Electric Co., Ltd.

锂电池: Energizer

• 电池寿命依品牌而不同。

上示数值为直到断电为止的大约值,以在标准温度(23°)下的操作为准。上示数值并不保证您使用的电池一定能达到此寿命。低温会缩短电池寿命(第39页)。

耗电量 DC 3V约3.8W

尺寸 88 (宽)×60.5(高)×32.7 (厚) mm

(突起部除外)

重量 约160g (不含电池及附件)

缆;配带;CD-ROM;基础参考

■ 镍氢充电电池(HR-3UA)

额定电压 1.2V

额定电流 2000mAh

作业温度范围 0°C至40°C

外形尺寸 14.35 (直径) x 50.4 (H) mm

重量 约29.0g

* 每个电池

■ 专用电池充电器(BC-5H): 分离型

电源要求 100至240V交流电, 0.08A 50/60Hz

输出 1.2V直流电, 550mA

充电温度0°C至40°C

充电电池类型 镍氢充电电池 (HR-3UA)

完全充电时间 约4小时

(突起部除外)

重量 约75g

■ 专用电池充电器 (BC-5H): 一体型

电源要求 100至240V交流电, 0.08A 50/60Hz

输出1.2V直流电,550mA

充电温度0°C至40°C

充电电池类型 镍氢充电电池 (HR-3UA)

完全充电时间 约4小时

(突起部除外)

重量约77g

电源

- 只使用专用HR-3UA镍氢充电电池为相机供电。不能使用任何其他种 类的电池。
- 本相机没有独立为时钟供电的电池。每当电源被完全切断(电池及交流电变压器双方)时,相机的日期及时间设定将被清除。断电后必须重新配置这些设定(第47页)。

LCD板

本LCD板为最新LCD生产技术产品、像素合格率达99.99%。也就是说故障率为总像素的0.01%以下(不点亮或一直保持点亮)。

镜头

您有可能偶尔会注意到有些类型的照片中有轻微的变形现象发生,比如应为直线的线轻微地弯曲等。此因镜头的特性而产生,并不表示相机出现了故障。